SAMSUNG

YH-J50

Functies

Vaste schijf voor massaopslag

- U kunt de ingebouwde harde schijf gebruiken voor het opslaan van uw hele muziekbibliotheek en deze tevens als extern station op uw pc gebruiken voor het opslaan van andere gegevensbestanden.

MP3-, WMA-, Audio ASF- en Ogg-bestanden afspelen

- Uw speler ondersteunt het afspelen van zowel MP3, WMA, Audio ASF als Ogg.

Ondersteuning USB-Hostfunctie

- Sluit externe apparaten aan, zoals digitale camera's, MP3-afspeelapparatuur, etc. om geluidsbestanden en afbeeldingsbestanden te kunnen overbrengen zonder behulp van een pc.

Video-terugspeelfunctie

- U kunt na het downloaden videobestanden bekijken Door gebruik te maken van de Multimedia Studio.

Afbeeldings- & Tekstviewerfunctie

- U kunt JPEG-bestanden en tekstbestanden (.txt) bekijken.

USB 2.0 gegevensoverdracht op hoge snelheid

SRS WOW-surround-geluid

- De 3D surround-functie (SRS) verleent het geluid extra diepte.

1.5-inch TFT Kleuren-LCD

- U kunt genieten van hoge-kwaliteits afbeeldings- en videobestanden.

Ondersteuning van Diverse Spellen

- U kunt genieten van diverse spellen zoals Tetris, Omok en Othello.

Ingebouwde Oplaadbare Li-Ion Batterij

- De ingebouwde, oplaadbare lithiumbatterij biedt een afspeeltijd tot 18 uur voor muziekbestanden en 3 uur voor videobestanden.

Regelfunctie terugspeelsnelheid

- U kunt de terugspeelsnelheid voor muziek- of stemopnamebestanden aanpassen.

Opwaardeerbaar

- Als het nodig is, kun je de ingebouwde programma's opwaarderen. Kijk op onze introductiepagina (www.samsung.com) voor upgrades.

Inhoudsopgave

Hoofdstuk 1 - Voorbereidingen

Functies 2
Veiligheidsinstructies.....6
Veiligheid van de batterijlader 8
Waarschuwingen bij het opladen 9
Onderdelen 10
Positie van de bedieningselementen 11
Display 12

Hoofdstuk 2 - Verbinding met computer

Verbinding met de computer.....13
- Software installeren.....13
- De speler aansluiten op de pc via de USB-kabel 15

Media Studio gebruiken 17
- Bestanden downloaden 17
- Afspeellijst verzenden.....19
- Het creëren van een Folder op uw Speler 21
- Een bestand/map verwijderen.....22
- De Speler Formatteren 23
- Tracks van een Audio CD splitsen 24
- De Help-functie bekijken in Media Studio..25

De speler als Verwisselbare Schijf gebruiken ...26
- Bestanden downloaden 26
- De USB-kabel loskoppelen.....28

Multimedia Studio installeren.....29
- Software installeren.....29

Multimedia Studio gebruiken 31
- Afbeeldingen bewerken.....31
- Afbeeldingen verzenden.....32
- Video's verzenden 34
- Videobeelden vastleggen 36
- De Help bekijken in Multimedia Studio 39

Hoofdstuk 3 - Uw speler gebruiken

Muziekbestanden Afspelen 40
- Muziek tijdelijk onderbreken.....40
- Het volume regelen.....40

Blokkeerfunctie 41
Continue herhaling 41
- Beginpunt 41
- Eindpunt 41

Zoeken naar muziek-/spraakbestanden....42
- Zoeken naar specifieke gedeelten tijdens het afspelen.....42
- Zoeken naar een specifiek bestand tijdens het afspelen.....42
- Tracks wijzigen in de stopmodus.....42

De belangrijkste functies instellen in de muziekmodus 43
- Add to Favorites 43
- EQ 43
- SRS 44
- Play Mode 45
- File Info.....45

MENU-opties.....46
Naar FM-radio luisteren 47
- De FM-Radiomodus inschakelen.....47
- Naar een golflengte zoeken.....47

De hoofdfuncties in de FM-modus instellen ..48
- Mono / Stereo 48
- Preset Mode 48
- Edit Preset.....49
- Auto Preset.....49

Spraakopname maken.....50
Van de radio opnemen.....51
De hoofdfuncties in de navigatie instellen ...53
- Go to Top 53

- Add to Favorites 54
- Delete File 54

Hoofdstuk 3 - Uw speler gebruiken

Tekst bekijken 55
De hoofdfuncties in Text instellen 56
- Bookmark 56
- Go to page 57
- Page Scroll Type 58
- Auto Scroll 58

Afbeeldingsbestanden bekijken 59
Videobestanden bekijken 60
De USB Host gebruiken 61
- Een extern apparaat aansluiten 61
- Bestanden vanaf een Extern Apparaat naar de speler verzenden 62
- YH-J50 USB-HOST Compatibel 64

Een spel spelen 65
- Clear Screen 65
- Othello 66
- Omok 67
- Tetris 68

Geavanceerde functies instellen 69
Instellingen Schermbeeld 70
- Scroll Speed 70
- Backlight 70
- Lcd Off Time 71
- Text Set 71

Instellingen geluidseffecten 72
- WOW Level 72
- WOW Optimum 72
- Auto EQ 73
- Fade In 73
- User EQ Set 74
- Clicker 74

Instellingen Time/Schedule 75
- Memo 75
- Calendar 76
- Sleep 77
- Date/Time 77

FM-radio instellen 78
- FM Region 78
- FM Search Level 78

Opname-instellingen 79
- Bit Rate 79

Systeeminstellingen 80
- Languages 80
- File Language 80
- Play Speed 81
- Resume 81
- PC Connect Mode 81
- Default Set 82
- About 82

Hoofdstuk 4 - Bijvoegsel

Tabel MENU 83

Hoofdstuk 5 - Klantenservice

Problemen oplossen 84
Specificaties 86

NL

Veiligheidsinstructies

Gelieve alle instructies door te nemen om te voorkomen dat u zichzelf verwondt en opdat geen schade wordt toegebracht aan het apparaat.

Niet blootstellen aan extreme temperaturen (tussen -5°C en Lager dan +35°C). Niet blootstellen aan vocht.

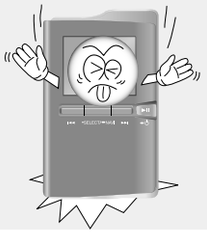

Oefen geen al te grote druk uit op het apparaat.

Zorg ervoor dat er geen vreemde voorwerpen in het apparaat terecht komen.

Plaats geen zware voorwerpen bovenop het apparaat.

Stel het apparaat niet bloot aan chemicaliën zoals benzeen of verdunningsmiddelen.

Raak de oplader niet met natte handen aan.

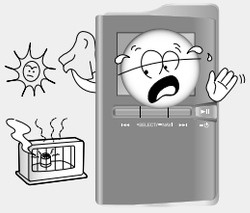

Stel het apparaat niet bloot aan direct zonlicht of andere hittebronnen.

Bewaar het apparaat niet op in een stoffige omgeving.

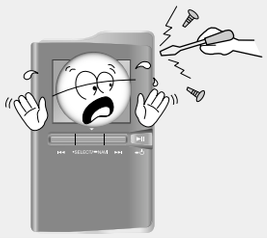

Probeer niet het apparaat zelf uit elkaar te halen en te repareren.

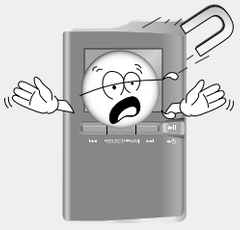

Gebruik het apparaat niet in de buurt van een apparaat dat een krachtig magneetveld opwekt.

✻ Houdt u er rekening mee dat wij elke aansprakelijkheid afwijzen voor schade door verlies van opgeslagen of opgenomen gegevens ten gevolge van defecten, reparaties of andere oorzaken.

Oortelefoon

Volg de veiligheidsinstructies voor in het verkeer

- Gebruik de oortelefoon niet terwijl u een auto bestuurt of op een fiets rijdt. Dit is niet alleen gevaarlijk, maar ook in strijd met de wet.
- Er kan een ongeluk gebeuren als u het volume van de oortelefoon harder zet terwijl u op straat loopt, met name als u de weg oversteekt op kruispunten.

Bescherm uw oren

- Zet het volume niet te hard.
  Artsen waarschuwen tegen de gevolgen van langdurige blootstelling aan harde muziek.
- Stop met het gebruiken van het apparaat of zet het volume lager als uw oren beginnen te tuiten.
- Zorg ervoor dat u niet met uw arm of met andere voorwerpen blijft haken achter de kabel van de oortelefoon tijdens wandelingen of oefeningen.

Gebruiksomstandigheden omgeving

- Omgevingstemperatuur : 5°C ~ 35°C
- Luchtvochtigheid : 10% ~ 75%

Milieu-informatie

- Volg de plaatselijke voorschriften voor afvalverwijdering op bij het weggooien van verpakkingen, batterijen en oude elektronische apparaten.
- De verpakking van uw speler bestaat uit karton, polyethyleen, enz. en bevat geen overbodige materialen.

Veiligheid van de batterijlader

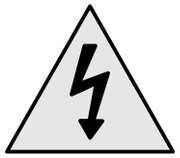

WAARSCHUWING

KANS OP ELEKTRISCHE SCHOK. NIET OPENMAKEN

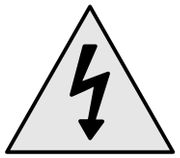

De ongeïsoleerde onderdelen binnenin de oplader kunnen een elektrische schok veroorzaken. Maak de behuizing van de oplader niet open om uw eigen veiligheid niet in gevaar te brengen.

Lees deze gebruikershandleiding door om mogelijke problemen te voorkomen bij het gebruik van de oplader.

Waarschuwing

- Om brand of een elektrische schok te voorkomen, mag u de lader niet in de buurt van water gebruiken.

Let op

- Gebruik de oplader alleen bij een stopcontact dat overeenkomt met de vorm van de stekker op de omvormer om elektrische schokken te voorkomen.
- Zorg ervoor dat de stekker van de oplader volledig in het stopcontact zit.

Waarschuwingen bij het opladen

Bij uw speler is een lader meegeleverd.

Sluit de lader aan op een stopcontact.

✻ Wanneer het laden voltooid is verschijnt het bericht **"Charge Completed"** op het scherm.
✻ Om te laden opnieuw met behulp van de USB-kabel, dient u [Settings] → [System] → [PC Connect Mode] → [Charge] in het menuscherm te selecteren. Om met behulp van de USB-kabel te laden, moet de pc ingeschakeld zijn. Indien de pc in de energiebesparingsmodus overgaat, wordt de batterij niet geladen.
✻ Het laden van de batterij via de USB-kabel duurt ongeveer 6 uur. Het laden van de batterij met de lader duurt ongeveer 3 uur.

NL

Let op

- Vermijd het risico van brand door de batterij niet langer dan 12 uur op te laden.
- Sluit niet meerdere apparaten aan op hetzelfde stopcontact.
- Gebruik geen defecte lader.
- Als u de oplaadbare batterij voor het eerst gebruikt of nadat u de batterij verschillende maanden niet hebt gebruikt, moet u deze eerst volledig opladen.
- Als u de batterij te lang oplaadt, gaat dit ten koste van de levensduur van de batterij.
- De oplaadbare batterij is een verbruiksartikel en de capaciteit ervan neemt geleidelijk aan af.
- U kunt de levensduur van uw batterij verlengen door de volledig opgeladen batterij te gebruiken totdat deze volledig leeg is en de batterij vervolgens helemaal op te laden voordat u deze opnieuw gaat gebruiken.
- Wees ervan bewust dat wij elke verantwoordelijkheid afwijzen voor schade, die het gevolg is van verloren gegevensbestanden (bewaard of opgenomen) vanwege defecten, reparatie of andere oorzaken. Anders kan dit leiden tot brand of elektrische schokken.
- Raak de lader niet met natte handen aan.

Onderdelen

Speler

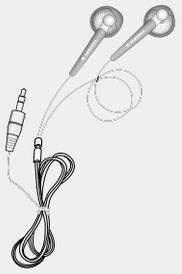

Oortelefoon

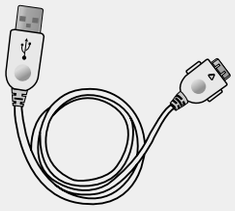

USB-kabel

lader

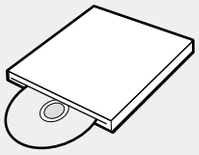

Installatie-CD

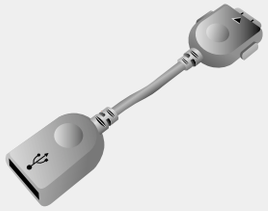

USB-host Adapter

Model	YH-J50 GB/GW	YH-J50 KB/KW
Intern geheugen	6GB	8GB

- De capaciteit van het bruikbare interne geheugen is minder dan aangegeven omdat de interne firmware eveneens een deel van het geheugen gebruikt.
- Het ontwerp van accessoires kan zonder kennisgeving worden gewijzigd om verbeteringen aan te brengen.

Positie van de bedieningselementen

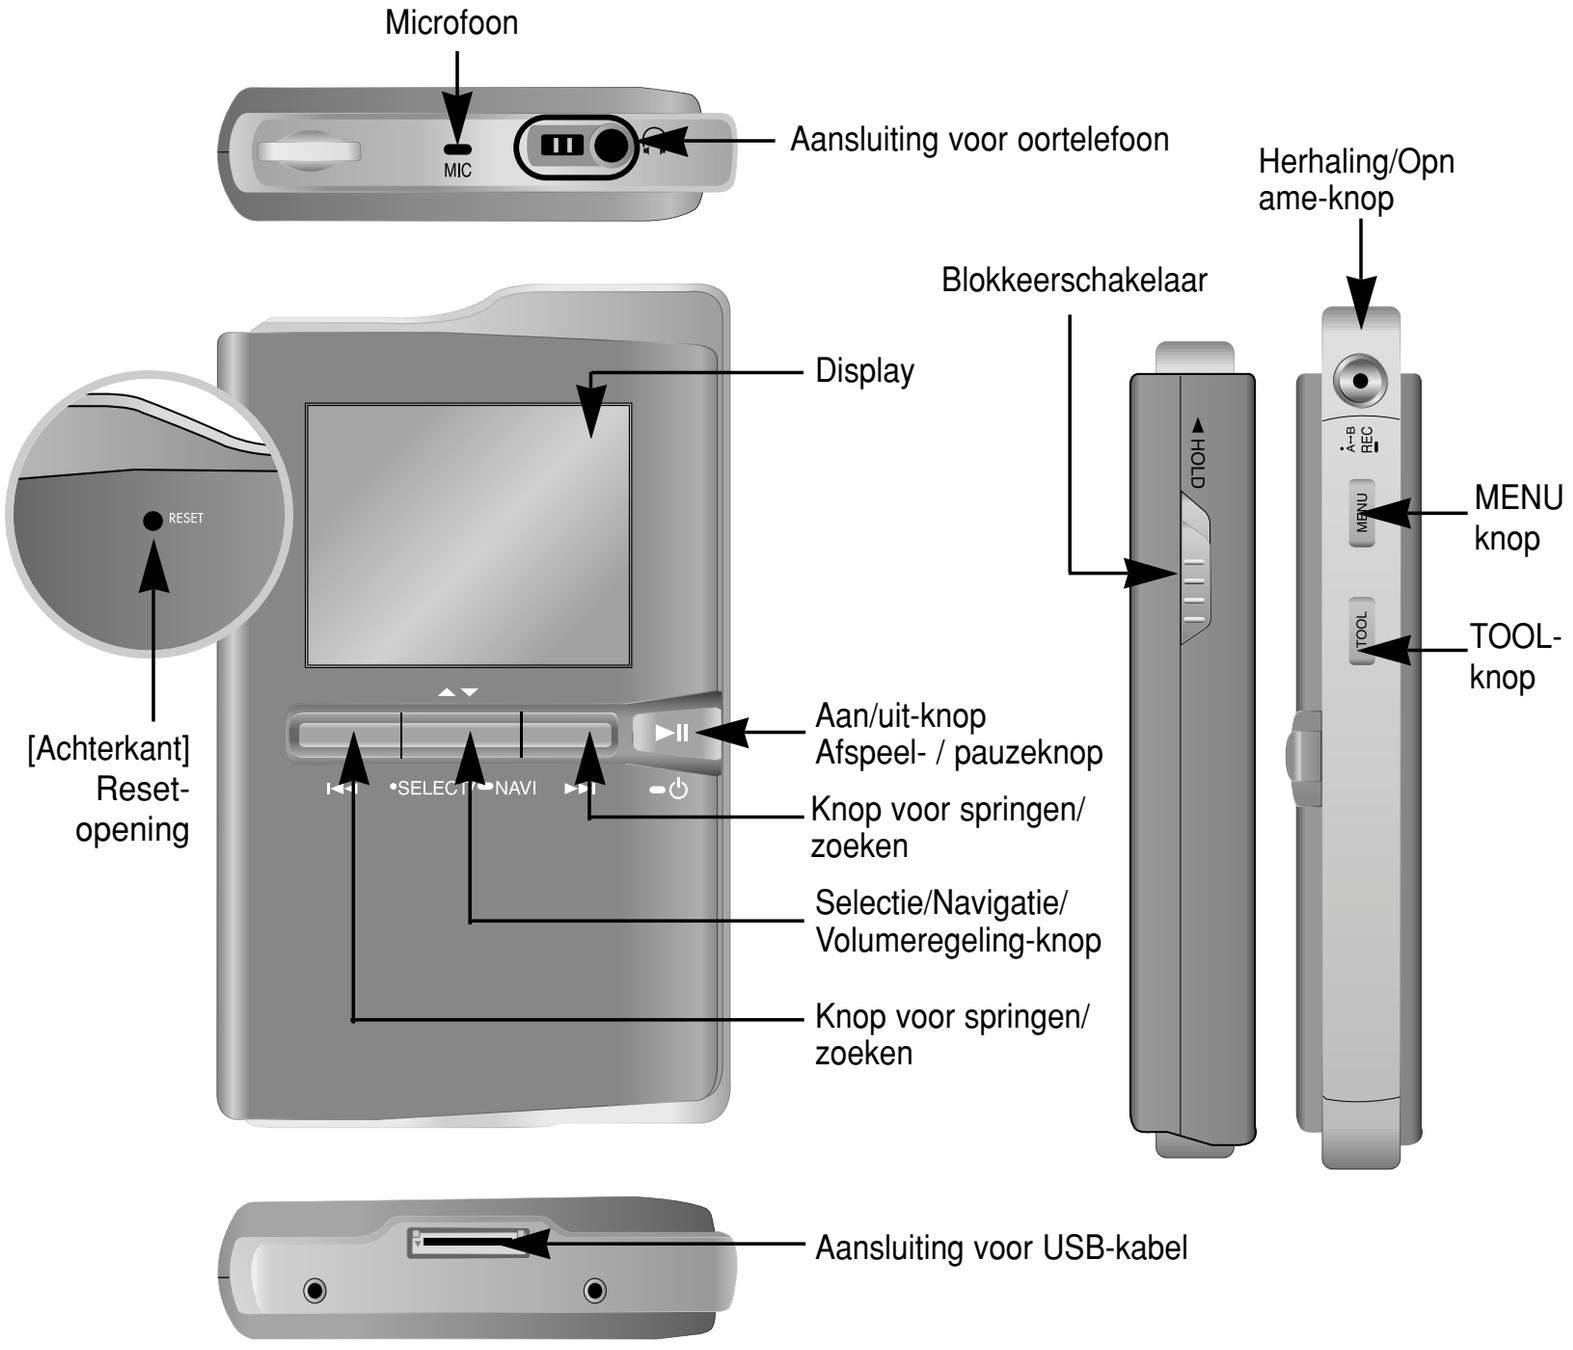

Opmerking

- Reset de speler door de RESET-opening in te drukken met behulp van een gepunt voorwerp zoals een veiligheidsspeld.

NL

Display

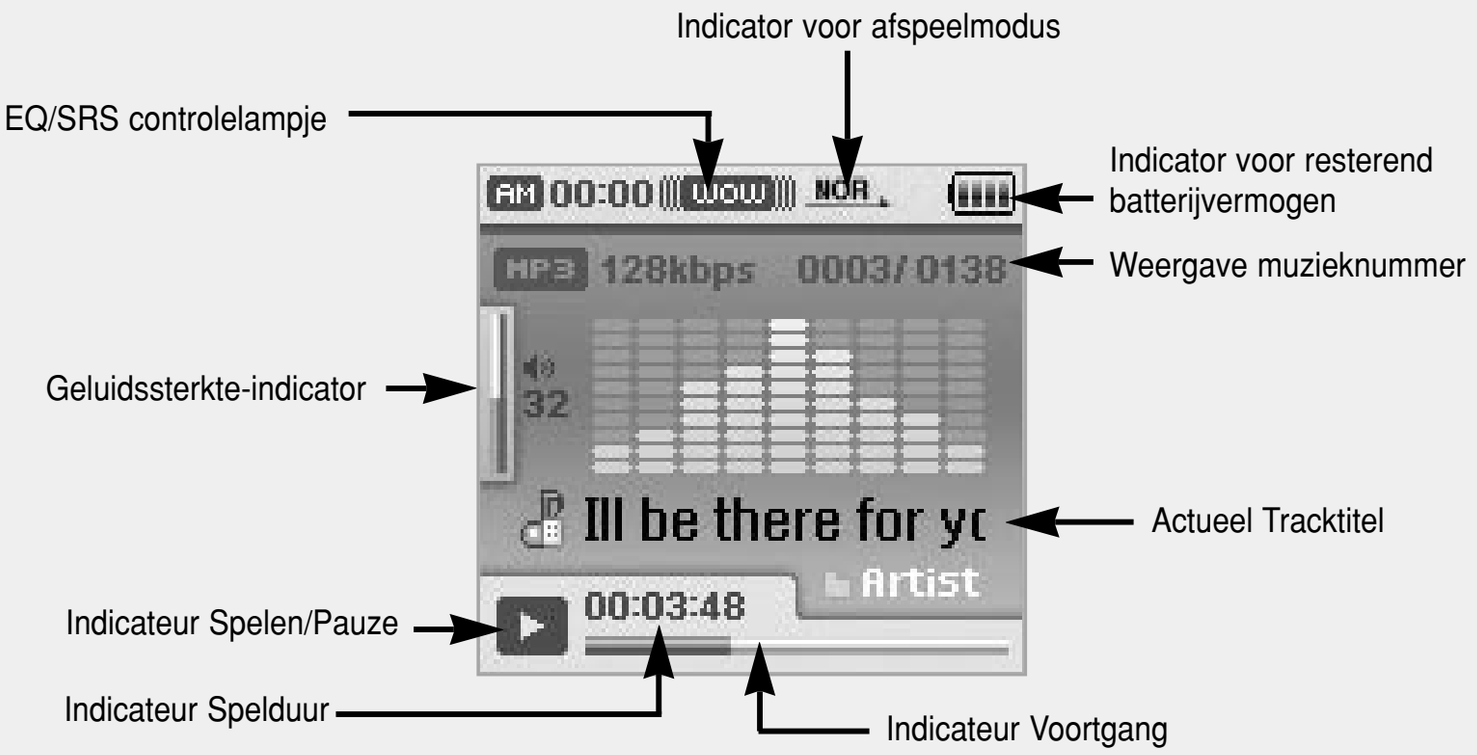

Opmerking

- De schermafbeeldingen zijn slechts ter illustratie. Het werkelijke scherm kan afwijken.

Installeer Samsung Media Studio, voordat u de speler aan de pc aansluit.

❑ Systeemvereisten

Uw pc moet aan de volgende vereisten voldoen:

- Pentium 200MHz of hoger
- Windows 2000/XP
- Ondersteunde USB-poort (2.0)
- 100MB vrije ruimte op de harde schijf
- Cd-rom-station (dubbele snelheid of meer)
- DirectX 9.0 of hoger.

Software installeren

1 Plaats de installatie-cd in het cd-rom-station.
Selecteer uw land/Regio.

Opmerking

- Log in op uw pc als administrator (hoofdgebruiker) en installeer de bijgeleverde software (Media/Multimedia Studio) voor Windows XP.
  U kunt de accountinformatie wijzigen door [Start] → [Control Panel] → [User Account] te selecteren in de taakbalk op uw pc.

2 Selecteer **[Install Samsung Media Studio].**

SAMSUNG
DIGITAL AUDIO PLAYER
YH-J50 Series
Install Samsung Media Studio
Samsung Media Studio will allow you to easily organize, manage and play your audio files. You can also transfer and manage music files in Portable Device
Install Samsung Media Studio
Click
Install Multimedia Studio
User's Manual
Browse CD
Exit

3 Volg de instructies in het venster om de installatie te voltooien.

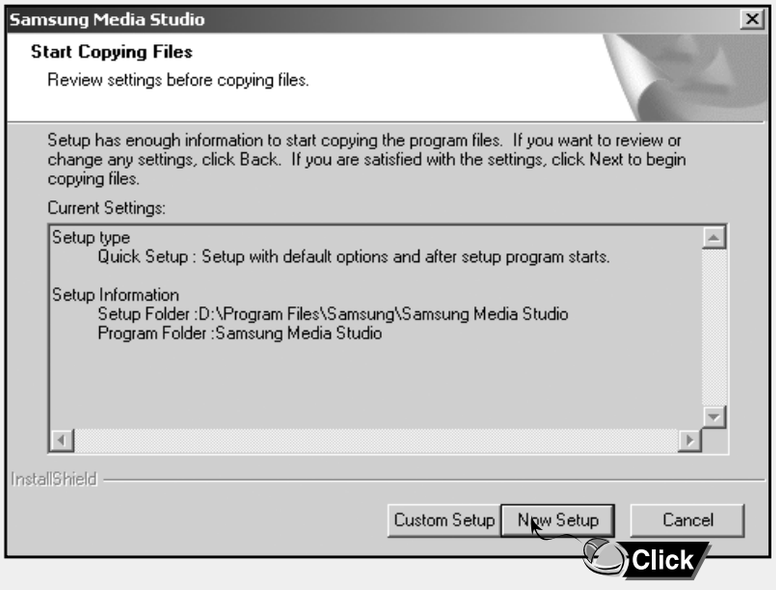
Samsung Media Studio
Start Copying Files
Review settings before copying files.
Setup has enough information to start copying the program files. If you want to review or change any settings, click Back. If you are satisfied with the settings, click Next to begin copying files.
Current Settings:
Setup type
Quick Setup : Setup with default options and after setup program starts.
Setup Information
Setup Folder :D:\Program Files\Samsung\Samsung Media Studio
Program Folder :Samsung Media Studio
InstallShield
Custom Setup
New Setup
Cancel
Click

De speler aansluiten op de pc via de USB-kabel

1 Sluit de USB-kabel aan op de USB-poort van de computer.

2 Sluit het andere uiteinde van de USB-kabel aan op de USB-poort aan de onderkant van de speler.

- Verbind de eenheid met uw PC, en de USB-driver zal automatisch geïnstalleerd worden. Als u de USB-kabel loskoppelt van uw pc terwijl een opdracht wordt uitgevoerd of terwijl het USB-stuurprogramma wordt geïnstalleerd, werkt uw pc mogelijk niet correct.

3 Het USB-stuurprogramma wordt geïnstalleerd en er wordt een bericht weergegeven dat er wordt gezocht naar een nieuw apparaat. Mogelijk is het scherm van de display leeg tijdens de installatie. Ga naar Apparaatbeheer om te controleren of de installatie met succes is voltooid.

4 Bij installatie van het USB-stuurprogramma wordt "Samsung YH-J50 USB Device" weergegeven onder [Device Manager].

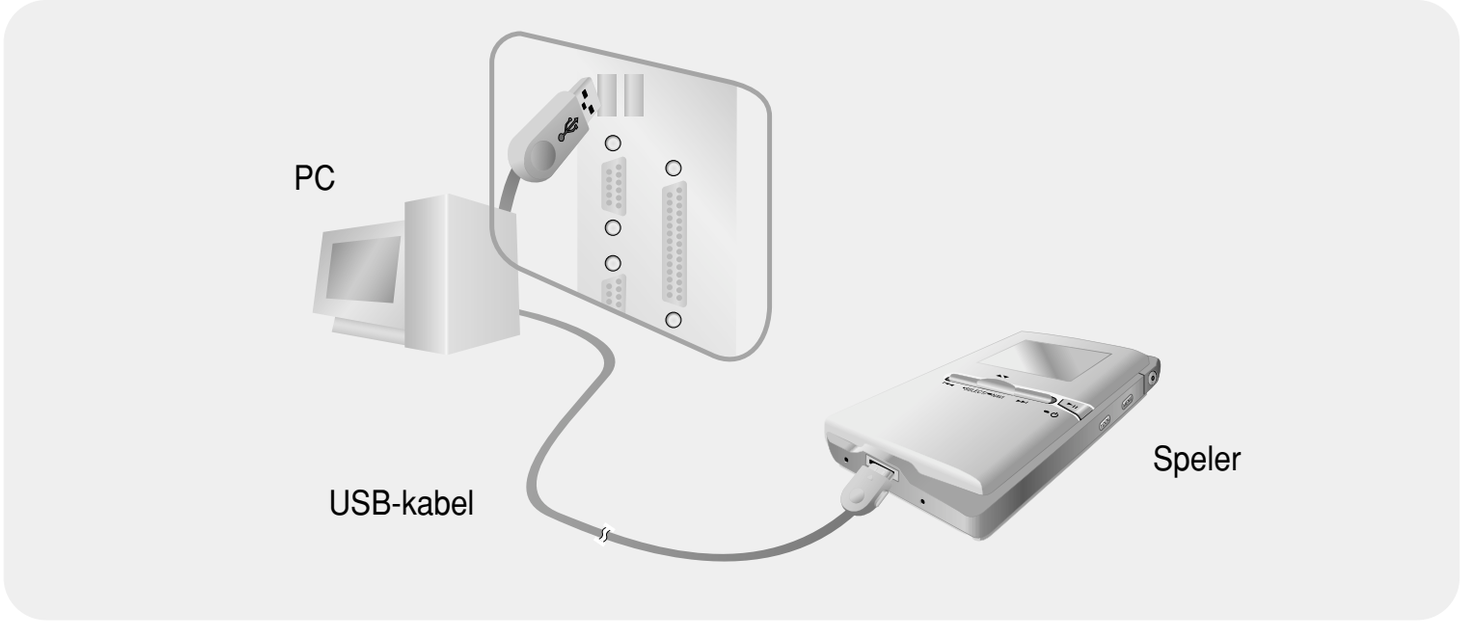

Hoe u kunt controleren of het USB-stuurprogramma op de juiste wijze is geïnstalleerd

Windows XP:

Control Panel → System → Hardware → Device Manager → Disk Drives → Samsung YH-J50 USB Device

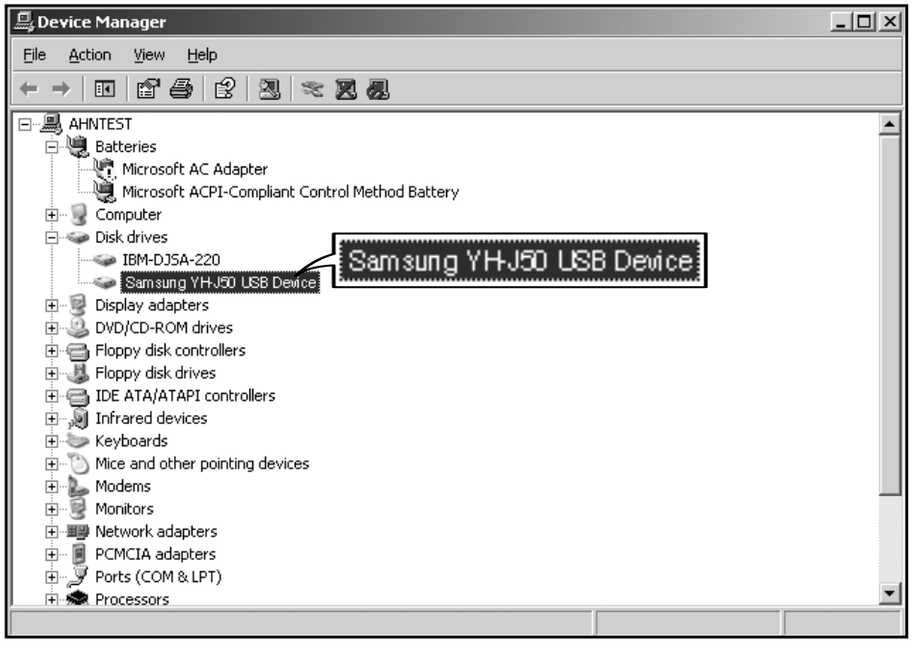

5 Als het USB-stuurprogramma niet automatisch wordt geïnstalleerd, raadpleegt u de volgende pagina.

- Media Studio is het programma waarbij u muziekbestanden kunt downloaden naar de speler en muziekbestanden kunt afspelen op de PC.
- Dubbelklik op het pictogram van Media Studio op de Desktop.

Bestanden downloaden

1 Sluit de speler aan op uw PC.

- Er zal nu aan de rechterzijde van het beeldscherm een verbindingsvenster verschijnen. Indien het scherm 'Device Connection' niet automatisch verschijnt, selecteer [Device] → [Show device Window] uit het hoofdmenu.

2 Selecteer de bestandsmap waarin zich de bestanden bevinden die u wilt overbrengen vanuit het [Library] venster.

- De muziekbestanden in de bestandsmap verschijnen in het midden van het scherm.

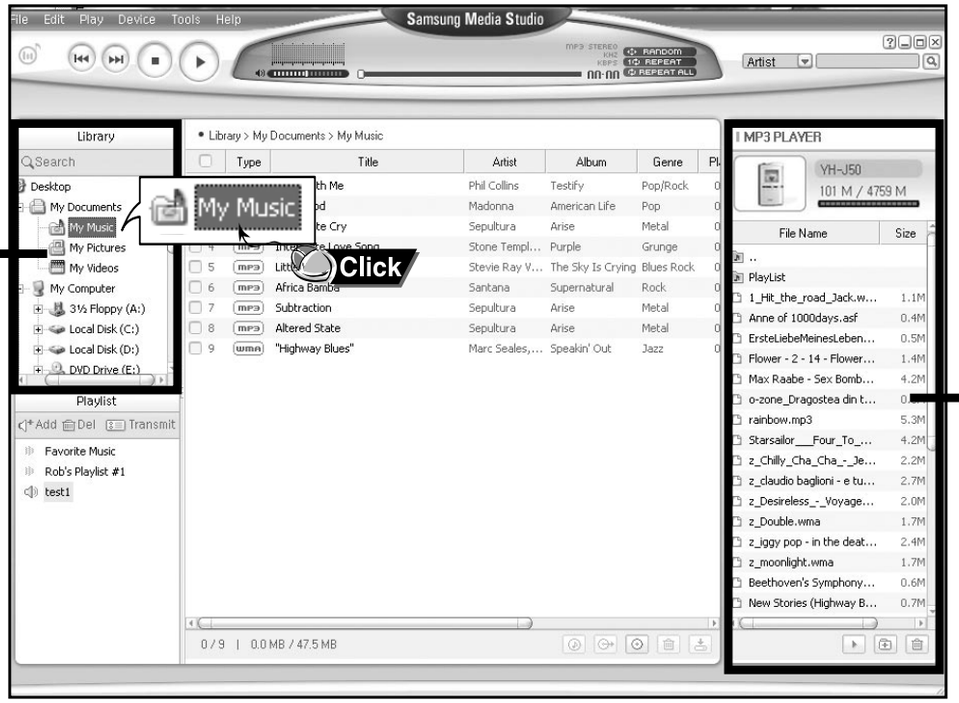

Media Studio gebruiken

3 Wanneer de muziekbestanden verschijnen, selecteert u de bestanden die u wilt verzenden, waarna u op de [Transfer] knop drukt.

- De geselecteerde bestanden worden nu naar de speler gezonden.

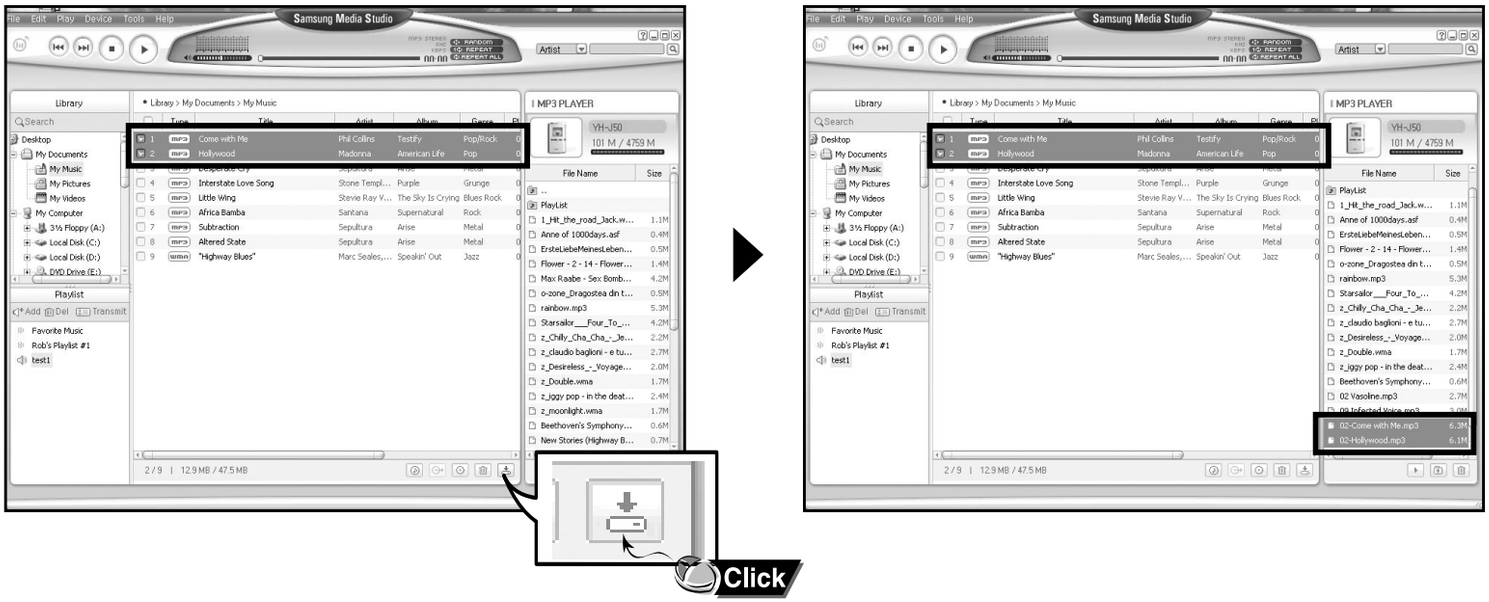

Opmerking

- Zie Hulp op Media Studio voor meer informatie.

Afspeellijst verzenden

1 Sluit de speler aan op de PC.

2 Klik op [File] → [Add Playlist] aan de bovenzijde van het beeldscherm.

- Als het invoerscherm verschijnt, voer dan de naam van de Afspeellijst-bestandsmap in.

3 Selecteer de folder waarin zich de bestanden bevinden die u wilt verzenden vanuit het [Library] venster.

- De muziekbestanden in deze bestandsmap verschijnen in het midden van het beeldscherm.

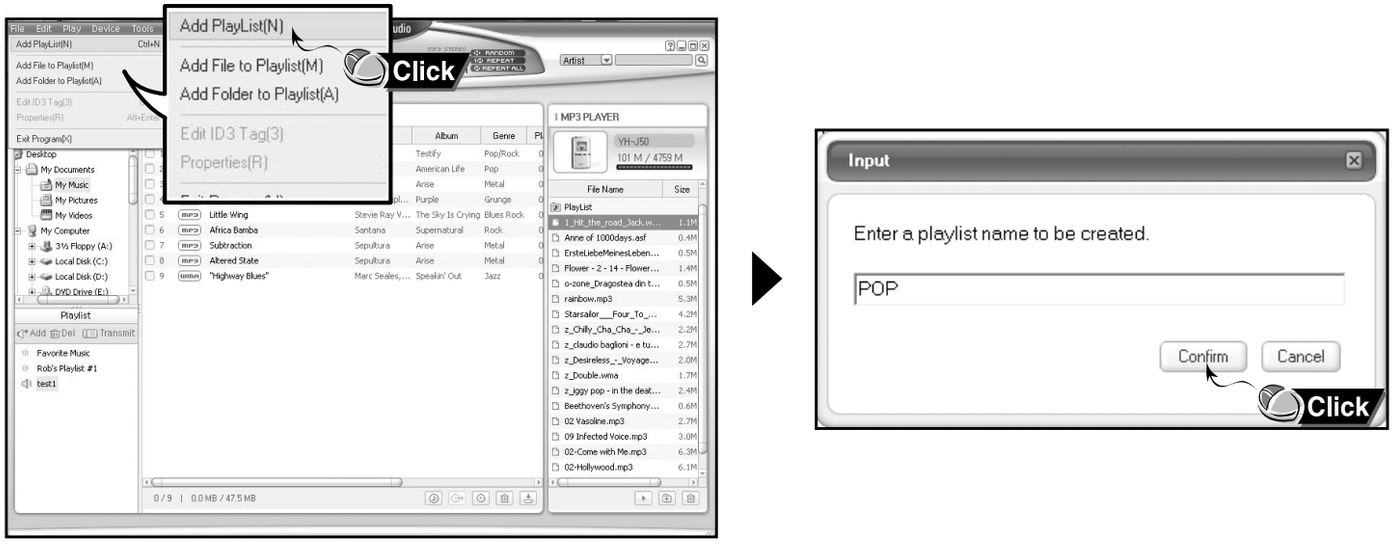

Opmerking

- Een nieuwe Afspeellijst wordt aangemaakt wanneer u op de [Add] knop in het Afspeellijst-venster drukt. Een geselecteerde Afspeellijst wordt gewist als op de [Delete] knop wordt gedrukt.
- Zie Hulp op Media Studio voor meer informatie.

NL

Media Studio gebruiken

4 Sleep de gewenste bestanden naar de gecreëerde Afspeellijst.

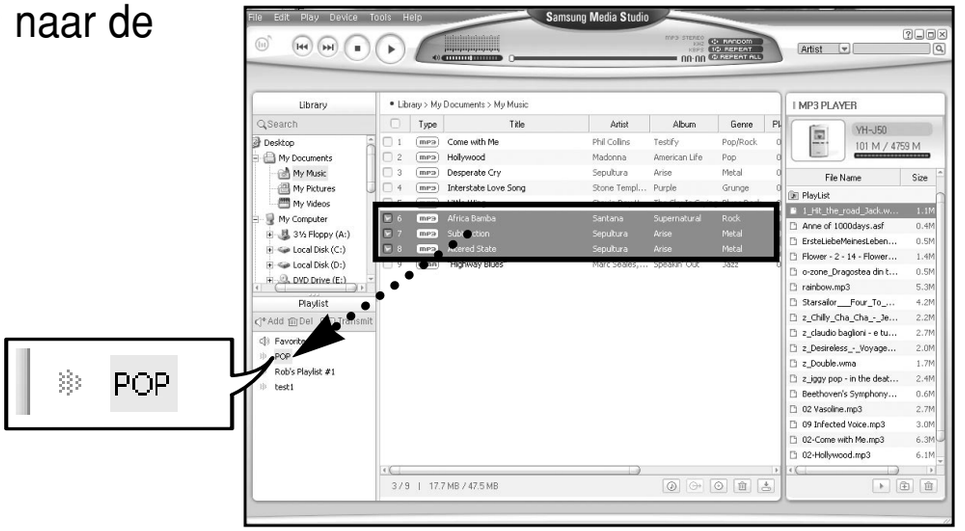

5 Druk op de [Transmit] knop in het Afspeellijst-venster nadat u de Afspeellijst heeft geselecteerd.

- Bestanden in de Afspeellijst worden nu naar de speler verzonden.
- Schakkel de speler van de pc uit en druk op de MENU-knop op de speler. Selecteer vervolgens [Navigation] → [Playlist] → [PC Playlist] om de verzonden speellijst te bekijken.

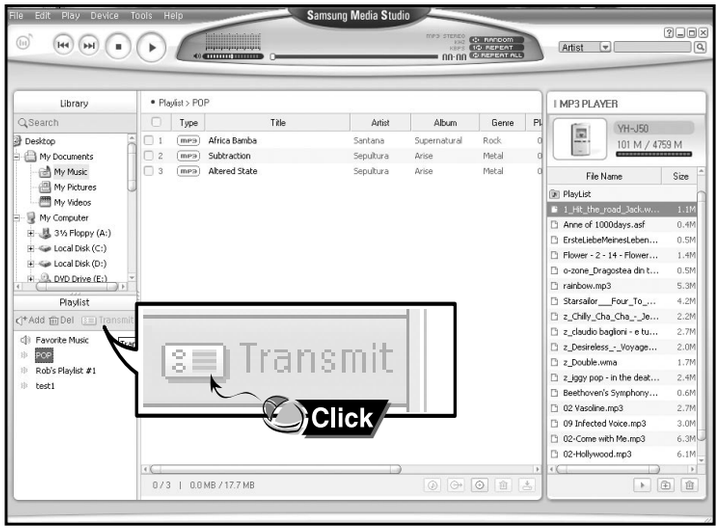

● U kunt folders creëren op de speler om uw muziek beter te organiseren.

Het creëren van een Folder op uw Speler

1 Sluit de speler aan op de PC.

2 Druk op de [Create Folder] knop aan de onderkant van het verbindingsvenster.

3 Wanneer een invoerscherm verschijnt voert u de naam in van de nieuwe bestandsmap.

● Een nieuwe bestandsmap wordt aangemaakt.

● Wanneer u een nieuwe bestandsmap opent en vervolgens een bestand verzendt, dan wordt dit bestand geplaatst in de zojuist aangemaakte bestandsmap.

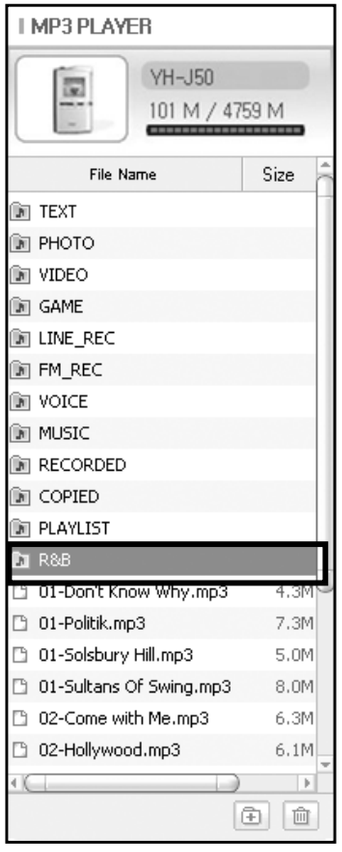

Opmerking

- Zie Hulp op Media Studio voor meer informatie.

Een bestand/map verwijderen

1 Sluit de speler aan op de PC.

2 Druk op de [Delete] knop aan de onderzijde van het verbindingsvenster nadat u in het verbindingsvenster de gewenste bestanden of bestandsmappen heeft geselecteerd.

● Een geselecteerde bestandsmap of geselecteerd bestand wordt gewist.

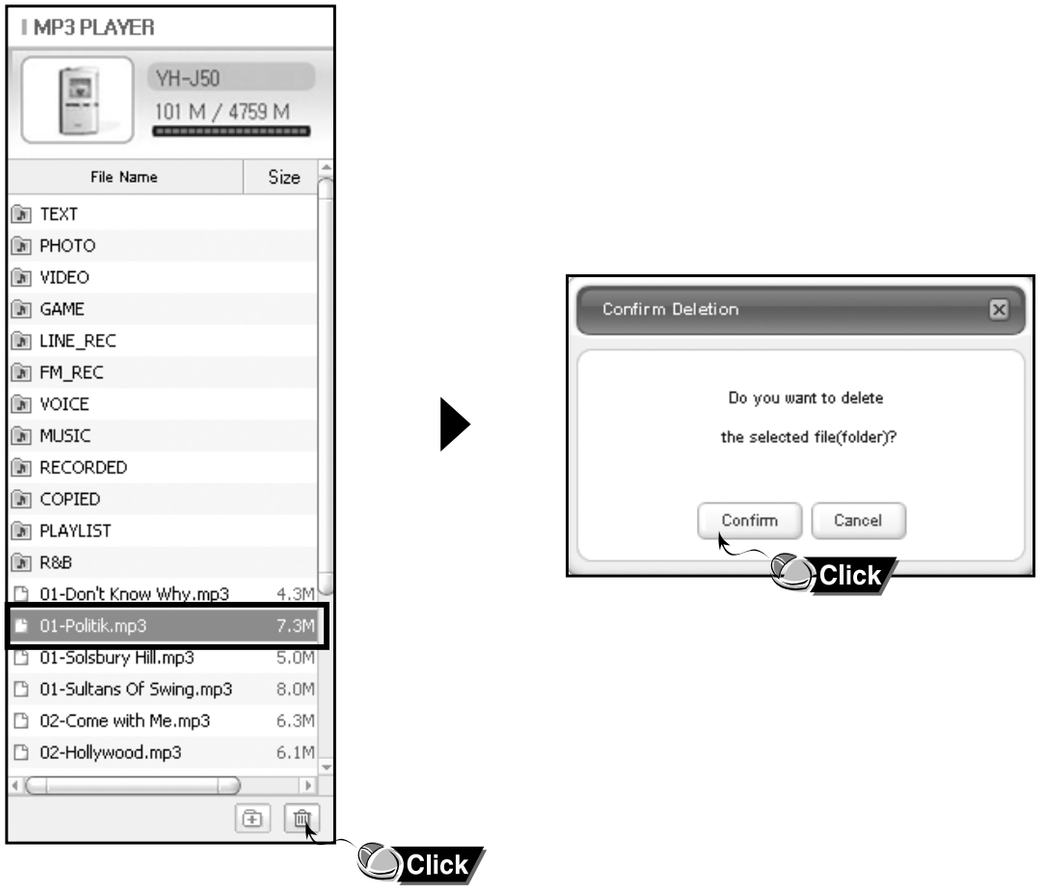

Opmerking

- Zie Hulp op Media Studio voor meer informatie.

● Bij formattering worden alle bestanden van de MP3-speler verwijderd, zodat een maximale geheugencapaciteit beschikbaar is voor de opslag van nieuwe bestanden.
U kunt zich de moeite van het één voor één verwijderen van ongewenste bestanden besparen door alle bestanden tegelijk weg te gooien.

De Speler Formatteren

⁕ Indien u de speler op uw PC hebt geformatteerd, gelieve het nogmaals te formatteren met Media Studio.

1 Sluit de speler aan op de PC.

2 Druk op [Device] → [Format] aan de bovenkant van het beeldscherm.

3 Druk op de [Start] knop als het Format-venster verschijnt.

● Het geheugen van de speler wordt nu geformatteerd en alle opgeslagen bestanden zullen worden gewist.

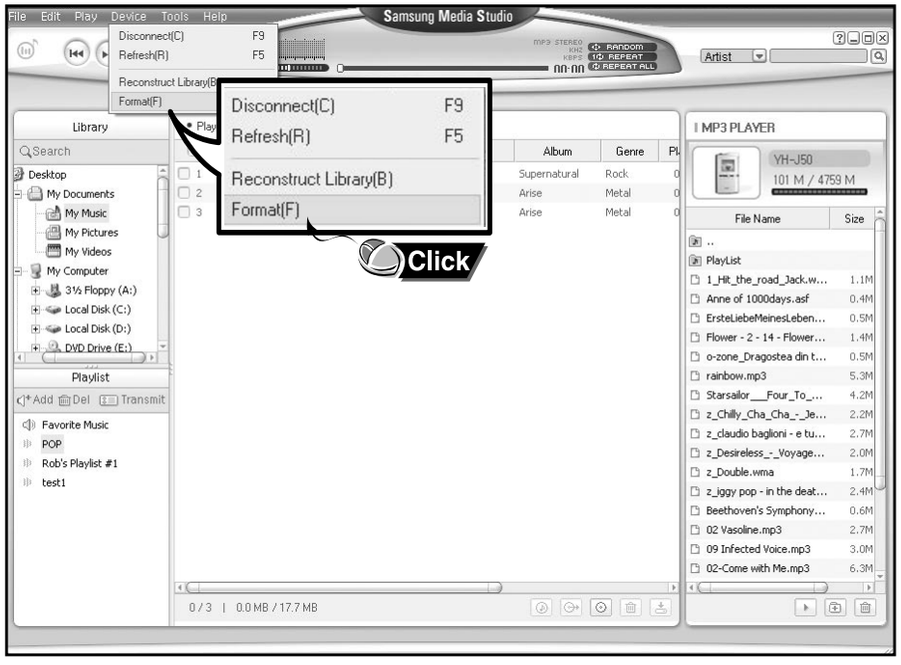

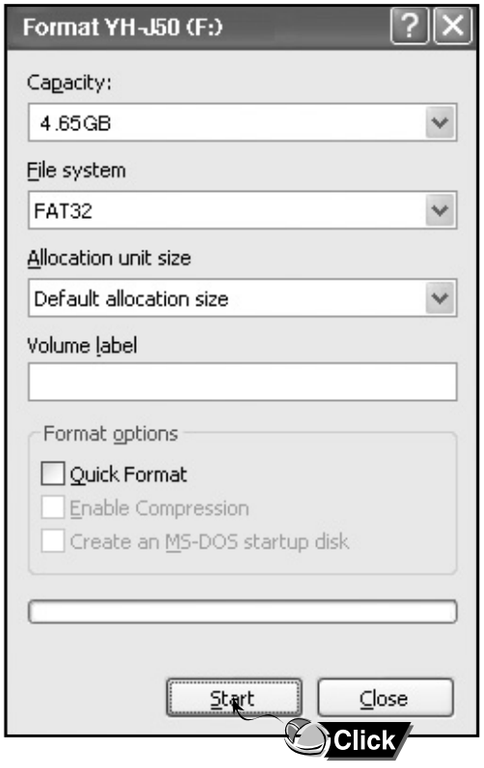

Opmerking

- Zie Hulp op Media Studio voor meer informatie.

NL

Tracks van een Audio CD splitsen

1 Voer de Audio CD in de CD-ROM drive van uw PC.

2 Druk op de [Search Audio CD] knop in het lager gelegen gedeelte van het scherm.

- De tracks op de CD worden nu weergegeven.

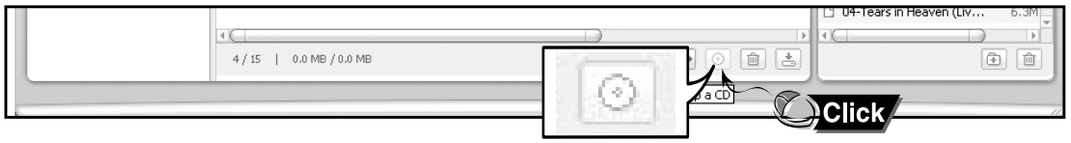

3 Selecteer de te splitsen nummers en druk op de [Rip a CD] knop.

- Het geselecteerde nummer wordt nu geconverteerd naar een MP3-bestand.
- Selecteer [Tools] → [Audio Source Format Conversion Settings] aan de bovenzijde van het beeldscherm om de splits-instellingen te veranderen.

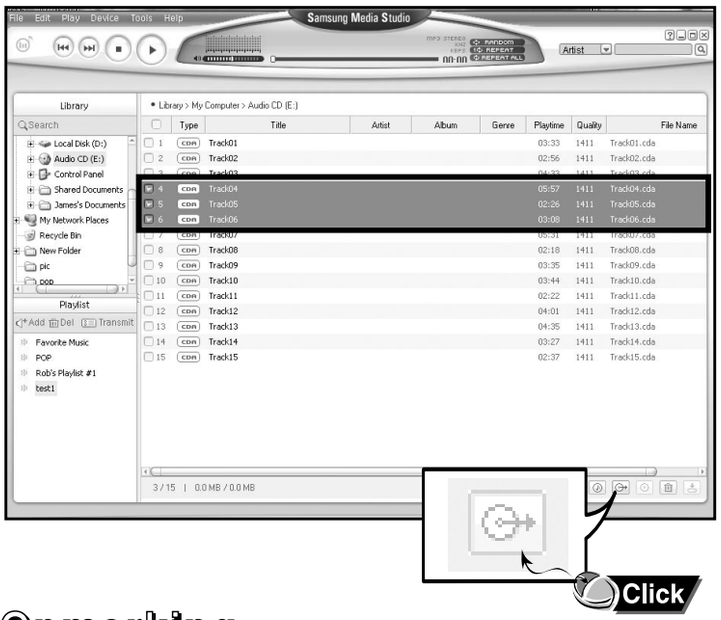

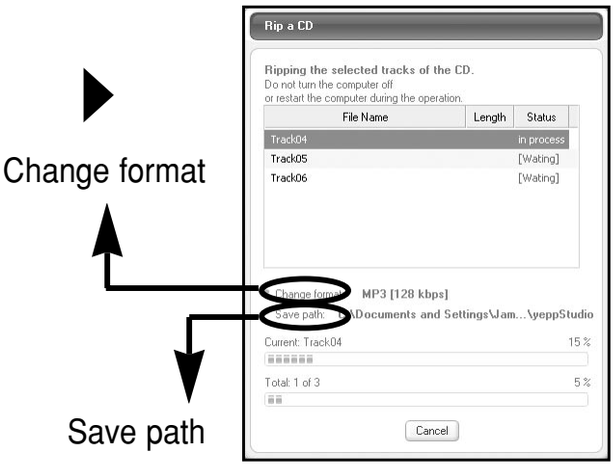

Opmerking

- Met de eenheid verbonden op uw PC, selecteert u een bestand en druk op de knop, en het zal in een audio-bestand worden omgezet en daarna verzonden worden naar de eenheid.
- Zie Hulp op Media Studio voor meer informatie.

De Help-functie bekijken in Media Studio

Activeer Media Studio en druk vervolgens op F1.

● Het scherm ‘Help’ verschijnt.

Klik op [Help] aan de bovenzijde van het beeldscherm.

● Klik op [Help] om het Help-venster weer te geven.

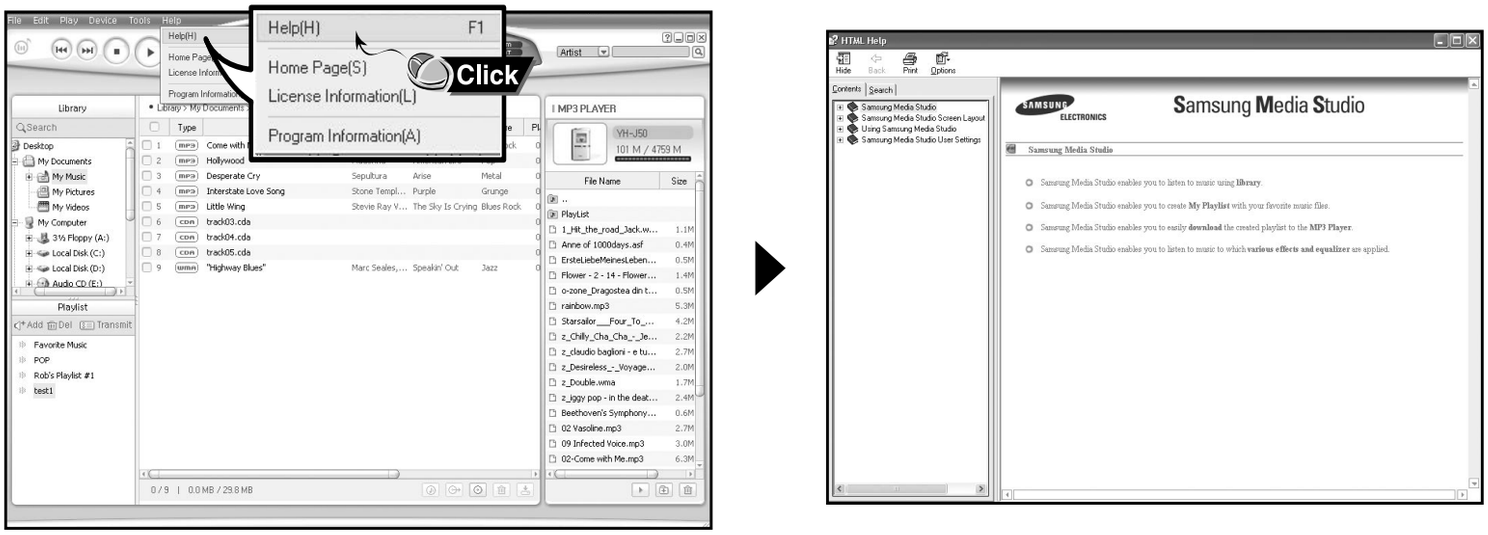

Opmerking

- De muziekherkenningstechnologie en bijbehorende gegevens worden geleverd door Gracenote en Gracenote CDDB® Music Recognition Service℠.
- CDDB is een gedeponeerd handelsmerk van Gracenote. Het Gracenote-logo en -logotype, het Gracenote CDDB-logo en –logotype, en het logo "Powered by Gracenote CDDB" zijn handelsmerken van Gracenote. Music Recognition Service en MRS zijn servicemerken van Gracenote.

De speler als Verwisselbare Schijf gebruiken

U moet de modus ‘PC connection’ selecteren, voordat u de verwijderbare schijf kunt gebruiken. Druk op de MENU-knop en selecteer [Settings] → [PC Connect Mode] → [Removable Disk] uit het menu.

Bestanden downloaden

1 Sluit de speler aan op uw PC.

- Voor informatie over hoe het te verbinden met uw PC, zie Aansluiten van de speler op uw PC (zie pagina15).

2 Beweeg de muis over [Start] onderaan het scherm, en klik het met de rechtermuisknop aan.

3 Klik op [Explore] om Windows Explorer te openen op de PC.

- [Removable Disk] wordt afgebeeld in Windows Explorer.

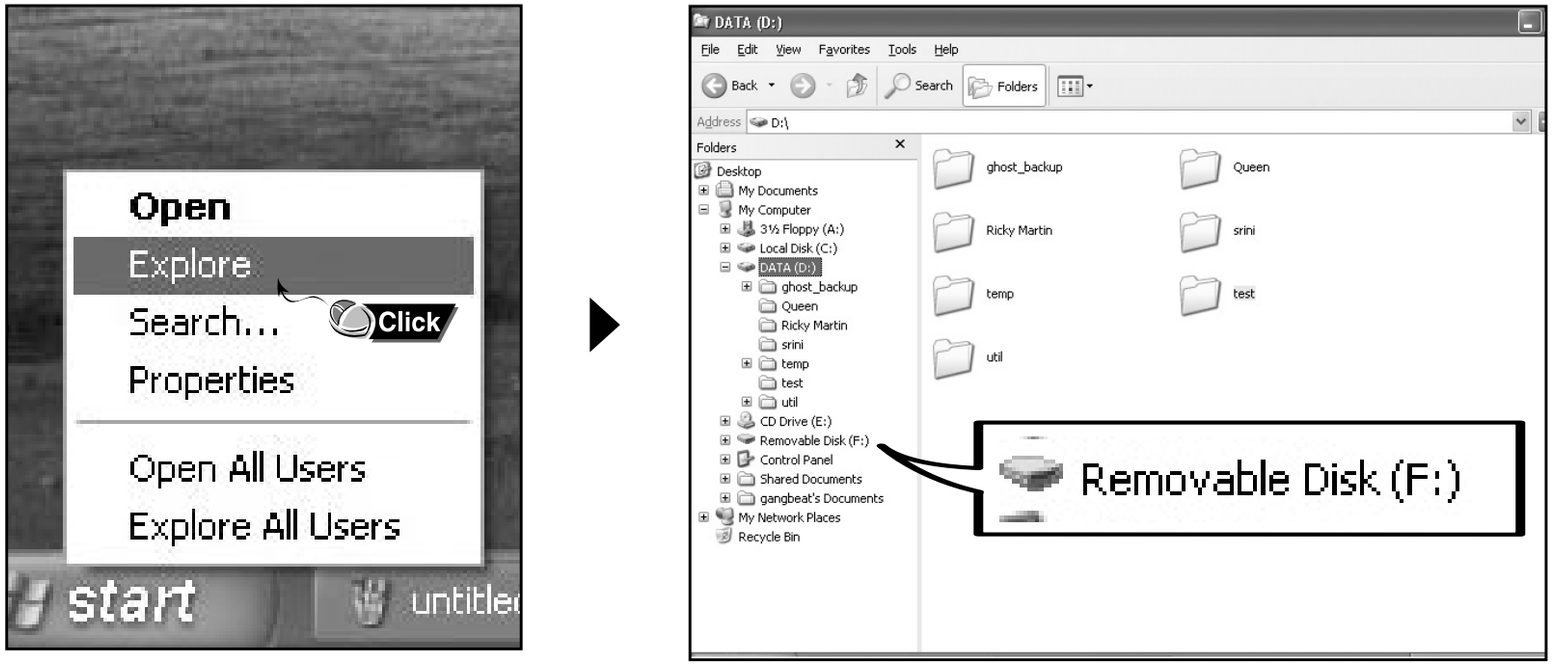

4 Selecteer het bestand dat u wilt opslaan en sleep het naar de gewenste bestandsmap.

- Sleep en druppeel de muziekbestanden naar de MUSIC bestandsmap, tekstbestanden naar de TEXT bestandsmap, afbeeldingsbestanden naar de PHOTO bestandsmap, SVI-bestanden naar de VIDEO bestandsmap en gegevensbestanden naar de DATA bestandsmap.
  - De DATA bestandsmap wordt niet op de speler vertonen.
- De speler ondersteunt alleen videobestanden met de extensie .svi. Om andere soorten videobestanden te kunnen bekijken dient u deze bestanden eerst met Multimedia Studio te converteren, waarna u deze omgezette bestanden naar de speler verzendt.

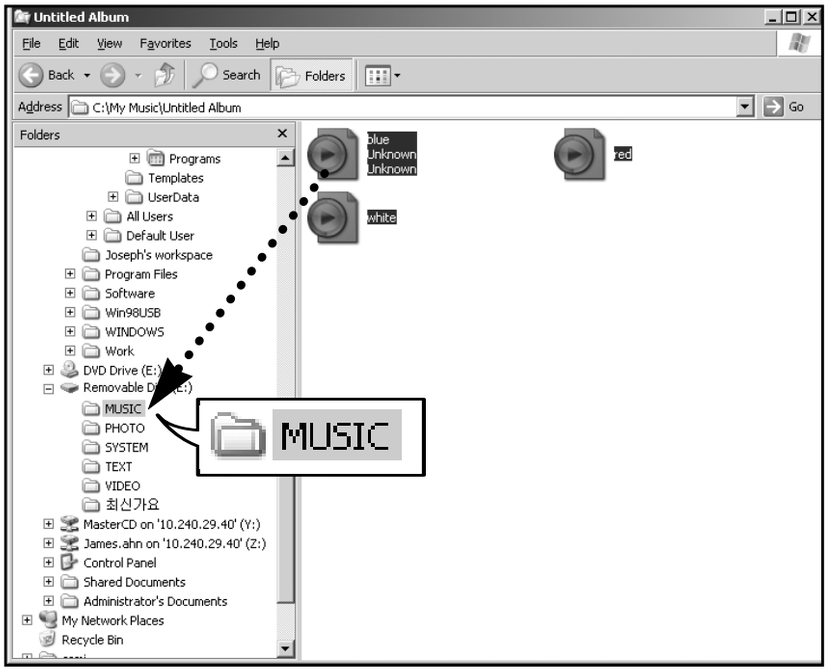

Let op

- Indien u de verwijderbare schijf gebruikt om een bestand te downloaden of te wissen, moet u de bibliotheek opnieuw opbouwen. Na het aansluiten van de speler op uw PC, selecteert u [Device] → [Reconstruct Library] van Media Studio.
- Als u de USB-kabel tijdens het downloaden of uploaden van een bestand uitschakkelt, kan dit leiden tot storingen in de speler.
- De volgorde waarin muziekbestanden worden weergegeven in Windows Verkenner kan afwijken van de afspeelvolgorde in de speler.

De USB-kabel loskoppelen

Nadat het verzenden van alle de bestanden voltooid is, dient u de kabel op de volgende manier uit te schakkelen:
Indien u de USB-kabel niet correct loskoppelt, kunnen de bestanden op het apparaat beschadigd worden en zullen ze niet afspelen.

1 Dubbelklik op de groene pijl op de taakbalk in de rechterbenedenhoek van het venster.

2 Selecteer het USB-apparaat en klik op de [Stop] knop. Wanneer u **[Stop a Hardware device]** (stop een hardware-apparaat) op het scherm ziet verschijnen, klikt u op de **[OK]** knop en koppelt u de USB-kabel los.

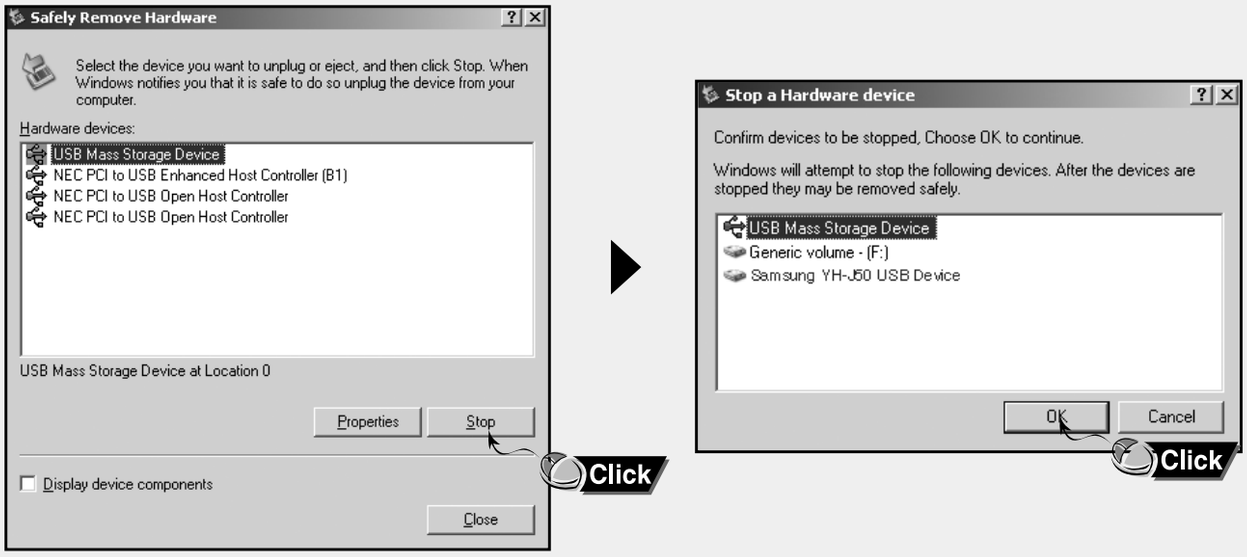
Safely Remove Hardware
Select the device you want to unplug or eject, and then click Stop. When Windows notifies you that it is safe to do so unplug the device from your computer.
Hardware devices:
USB Mass Storage Device
NEC PCI to USB Enhanced Host Controller (B1)
NEC PCI to USB Open Host Controller
NEC PCI to USB Open Host Controller
USB Mass Storage Device at Location 0
Properties
Stop
Display device components
Close
Click
Stop a Hardware device
Confirm devices to be stopped, Choose OK to continue.
Windows will attempt to stop the following devices. After the devices are stopped they may be removed safely.
USB Mass Storage Device
Generic volume - (F:)
Samsung YH-J50 USB Device
OK
Cancel
Click

Multimedia Studio installeren

● Multimedia Studio is een programma dat het bewerken van afbeeldingen, het afspelen van video's, het omzetten van bestandsindelingen en het maken van multimedia-albums ondersteunt.

Software installeren

1 Plaats de installatie-cd in het cd-rom-station.
Selecteer **[Install Multimedia Studio].**

2 Selecteer uw taal.

Vervolg...

NL

Multimedia Studio installeren

3 Volg de instructies in het venster om de installatie te voltooien.

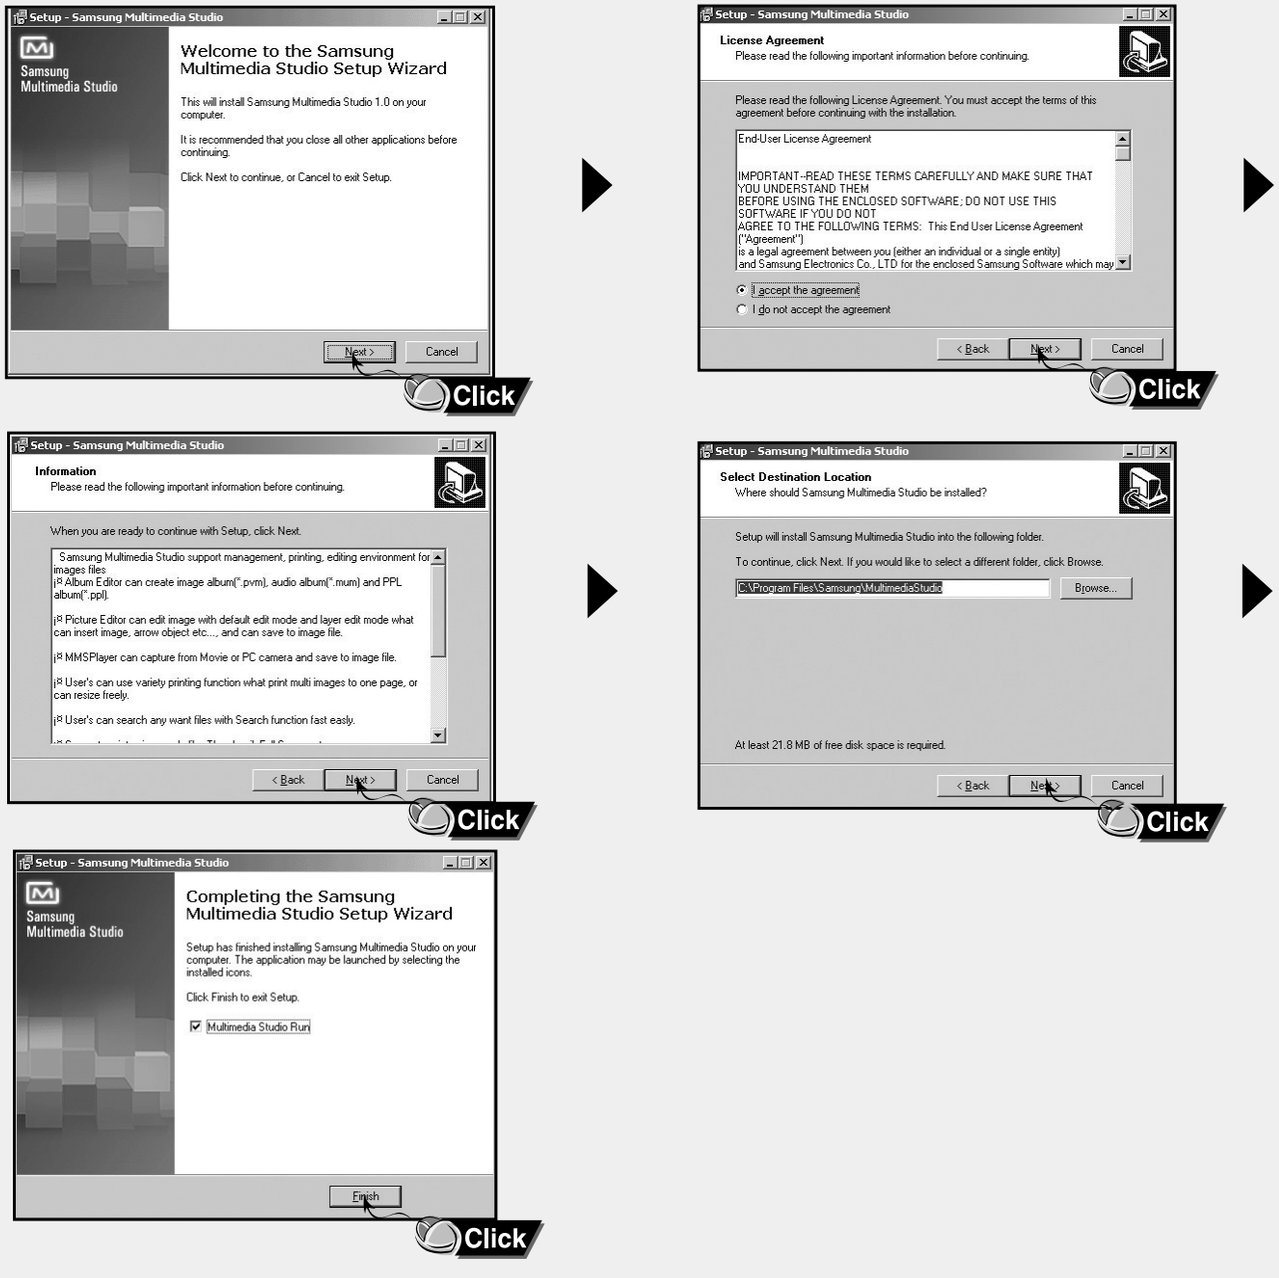
Setup - Samsung Multimedia Studio
Samsung Multimedia Studio
Welcome to the Samsung Multimedia Studio Setup Wizard
This will install Samsung Multimedia Studio 1.0 on your computer.
It is recommended that you close all other applications before continuing.
Click Next to continue, or Cancel to exit Setup.
Next >
Cancel
Click
Setup - Samsung Multimedia Studio
License Agreement
Please read the following important information before continuing.
Please read the following License Agreement. You must accept the terms of this agreement before continuing with the installation.
End-User License Agreement
IMPORTANT--READ THESE TERMS CAREFULLY AND MAKE SURE THAT YOU UNDERSTAND THEM
BEFORE USING THE ENCLOSED SOFTWARE; DO NOT USE THIS SOFTWARE IF YOU DO NOT
AGREE TO THE FOLLOWING TERMS: This End User License Agreement ("Agreement")
is a legal agreement between you (either an individual or a single entity)
and Samsung Electronics Co., LTD for the enclosed Samsung Software which may
I accept the agreement
I do not accept the agreement
< Back
Next >
Cancel
Click
Setup - Samsung Multimedia Studio
Information
Please read the following important information before continuing.
When you are ready to continue with Setup, click Next.
Samsung Multimedia Studio support management, printing, editing environment for images files
Album Editor can create image album(*.pvm), audio album(*.mum) and PPL album(*.ppl).
Picture Editor can edit image with default edit mode and layer edit mode what can insert image, arrow object etc..., and can save to image file.
MMSPlayer can capture from Movie or PC camera and save to image file.
User's can use variety printing function what print multi images to one page, or can resize freely.
User's can search any want files with Search function fast easly.
< Back
Next >
Cancel
Click
Setup - Samsung Multimedia Studio
Select Destination Location
Where should Samsung Multimedia Studio be installed?
Setup will install Samsung Multimedia Studio into the following folder.
To continue, click Next. If you would like to select a different folder, click Browse.
C:\Program Files\Samsung\MultimediaStudio
Browse...
At least 21.8 MB of free disk space is required.
< Back
Next >
Cancel
Click
Setup - Samsung Multimedia Studio
Samsung Multimedia Studio
Completing the Samsung Multimedia Studio Setup Wizard
Setup has finished installing Samsung Multimedia Studio on your computer. The application may be launched by selecting the installed icons.
Click Finish to exit Setup.
Multimedia Studio Run
Finish
Click

● Start Multimedia Studio op de Desktop.

Afbeeldingen bewerken

1 Selecteer de map met afbeeldingen die u wilt verwerken uit het mappenvenster aan de linkerbovenkant van Multimedia Studio.

● De opgeslagen bestanden worden weergegeven in het venster met de bestandslijst aan de rechterkant.

2 Selecteer de afbeelding die u wilt bewerken.

● De geselecteerde afbeelding wordt weergegeven in het venster [Preview image].

3 Klik op de knop [Edit Img].

● Vanuit het venster [Picture editor] kunt u verschillende functies uitvoeren, zoals het bewerken van achtergrondafbeeldingen, het bewerken van lagen, het invoegen van illustraties, het maken van kaders en het uitvoeren van andere bewerkingsfuncties.

Opmerking

- Raadpleeg de [Help] voor meer informatie.

NL

Multimedia Studio gebruiken

U moet de verbindingswijze PC selecteren alvorens beeldbestanden of videobestanden over te dragen via Multimedia Studio. Druk op de MENU-knop en selecteer [Settings] → [PC Connect Mode] → [Removable Disk] uit het menu.

Afbeeldingen verzenden

1. Sluit de speler aan op de pc.
2. Selecteer de afbeelding(en) die u wilt verzenden naar de speler.
3. Selecteer [File] → [Export images to device] aan de bovenzijde van het scherm ‘Multimedia Studio’.
4. Selecteer het apparaat dat is aangesloten op de pc vanaf het scherm [Select device] en klik vervolgens op de knop [OK].
5. Selecteer de bestandsmap die zal bewaard worden van het scherm ‘folder selection’en druk vervolgens op de [OK]-knop.

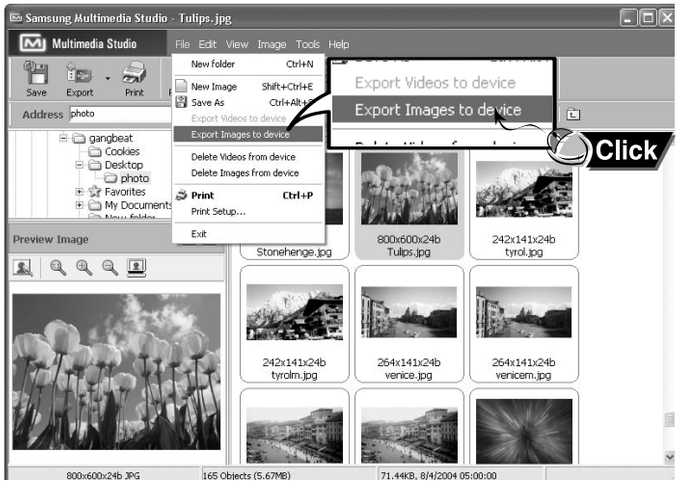

6 Stel het formaat en het pad van de afbeelding in in het venster [Resize images] en klik vervolgens op de knop [OK].

- De afbeelding wordt nu naar het geselecteerde apparaat verzonden.
- De verzonden afbeelding kan worden bekeken bij [Photo/Video] → [Photo].
- Het optimale afbeeldingsformaat voor weergave op het apparaat is 144 x 128.
  Stel het afbeeldingsformaat bij als de afbeelding niet correct wordt weergegeven op de speler.

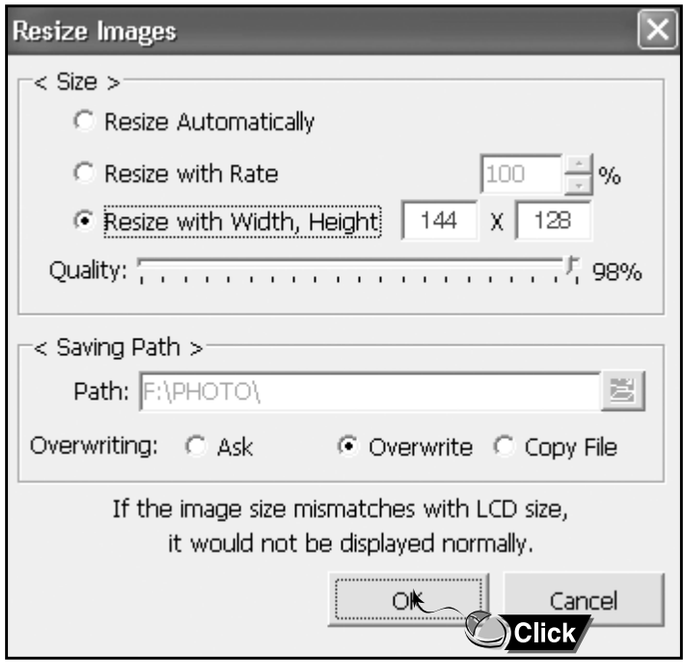

Opmerking

- Het pad geeft de locatie of map aan waarnaar de omgezette afbeeldingen worden opgeslagen op de pc.
- Afbeeldingsbestanden die zijn opgeslagen in de speler kunnen worden verwijderd door middel van [File] → [Delete images from device].
- Raadpleeg de [Help] voor meer informatie.

Multimedia Studio gebruiken

U moet de verbindingswijze PC selecteren alvorens beeldbestanden of videobestanden via Multimedia Studio over te brengen. Druk op de MENU-knop en selecteer [Settings] → [PC Connect Mode] → [Removable Disk] uit het menu.

Video's verzenden

1 Sluit de speler aan op uw PC.

2 Selecteer de video's die u naar de speler wilt verzenden.

3 Selecteer [File] → [Export videos to device] aan de bovenzijde van Multimedia Studio.

4 Selecteer het met de PC verbonden apparaat vanaf het [Select device] venster, en druk vervolgens op de [OK] knop.

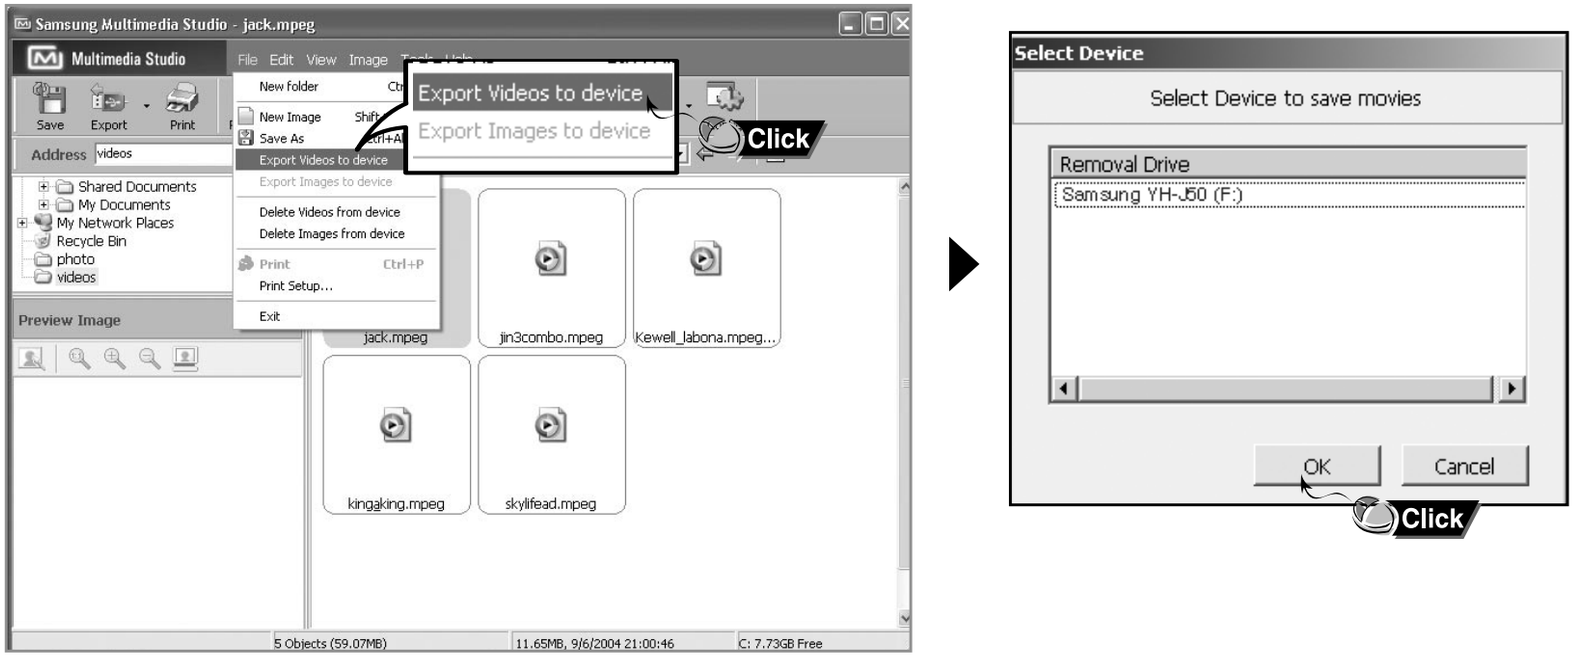

5 Selecteer in het mapselectievenster de bestandsmap waarnaar u het bestand wilt verzenden en druk vervolgens op de [OK] knop.

6 Druk op de [Convert] knop wanneer het conversievenster verschijnt.

- Het geconverteerde bestand wordt in de svi bestandsopmaak verzonden.
- Het verzonden videobestand kan bekeken worden op [Photo/Video] → [Video].

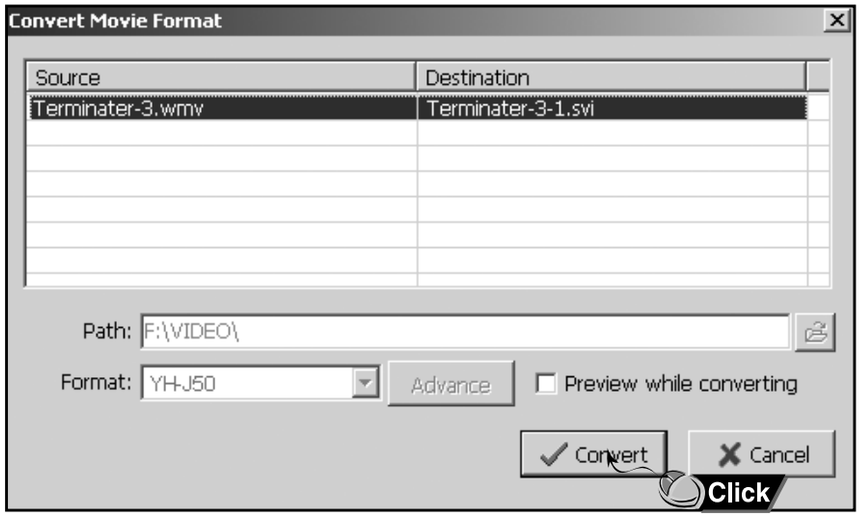

▲ Voor het converteren en verzenden van een videobestand dient u het volgende te controleren.

1. Controleer of 'DirectX 9.0' of een meer recente versie op uw PC is geïnstalleerd.
2. Controleer of Windows Media Player 9.0 of een meer recentere versie op uw PC is geïnstalleerd.
3. Controleer of 'Unified Codec Pack' op uw PC is geïnstalleerd.

Opmerking

- Videobestanden die op de speler bewaarden zijn, kunnen geschrapt worden door [File] → [Delete videos from device] te selecteren.
- Raadpleeg de [Help] voor meer informatie.

Videobeelden vastleggen

1 Druk op de knop **[Capture]** boven aan het menu van Multimedia Studio.

- Het scherm Media Player wordt weergegeven.

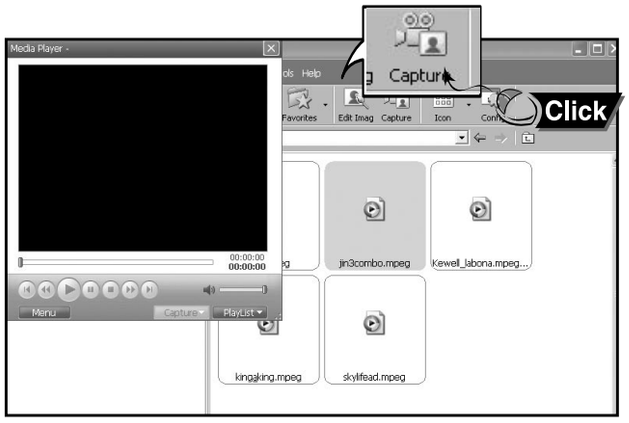

2 Klik op **[Menu]** → **[Open]** op de pc en selecteer de video die u wilt afspelen.

- De geselecteerde video wordt afgespeeld.

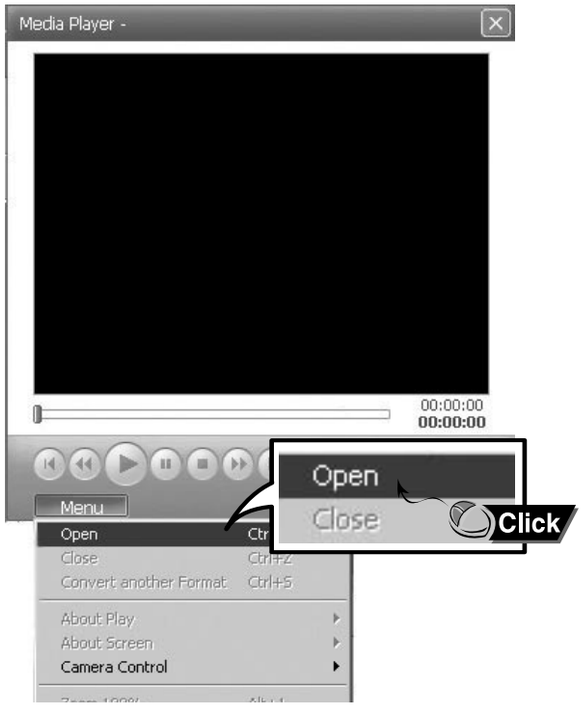

3 Klik op de knop ① **[Capture]** en klik vervolgens op de knop ② **[Capture]** als de afbeelding wordt weergegeven die u wilt vastleggen.

- De geselecteerde afbeelding wordt vastgelegd.

4 Klik op de knop **[Save].**

- Save this captured image : hiermee slaat u de huidige geselecteerde afbeelding op.
- Save all captured images : hiermee slaat u alle vastgelegde afbeeldingen op.

Vervolg...

NL

5 Selecteer de map waarin u de afbeeldingen wilt opslaan in het venster **[Save As]** en klik op de knop **[Save]**.

● De geselecteerde afbeelding wordt opgeslagen.

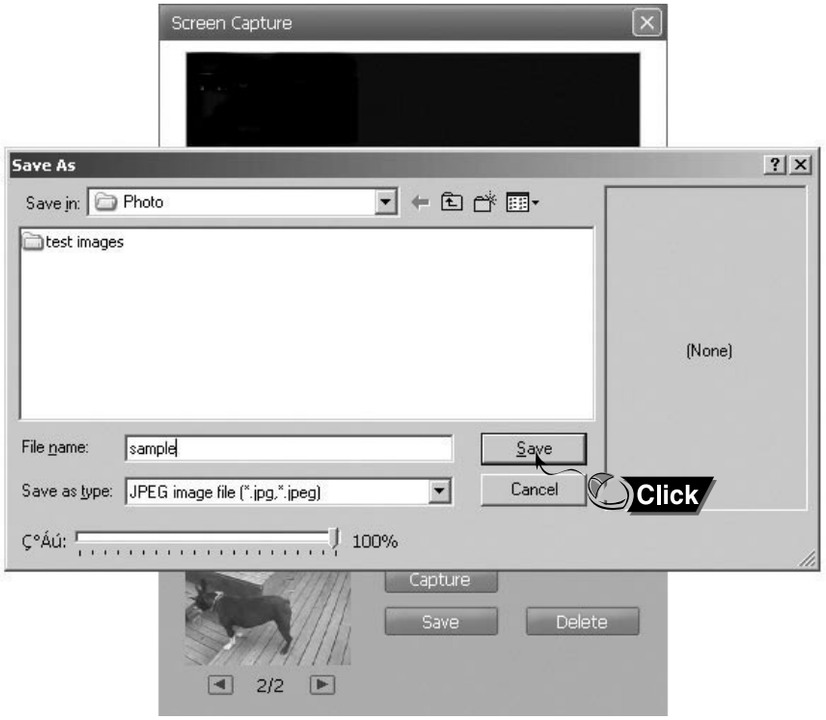

Opmerking

- Codecs voor het afspelen en omzetten van videobeelden worden niet meegeleverd. U wordt geadviseerd de meest recente versies van codecs te gebruiken.
- Raadpleeg de [Help] voor nadere informatie.

De Help bekijken in Multimedia Studio

Voer Multimedia Studio uit en klik op de knop Help boven aan het scherm.

● Help wordt weergegeven.

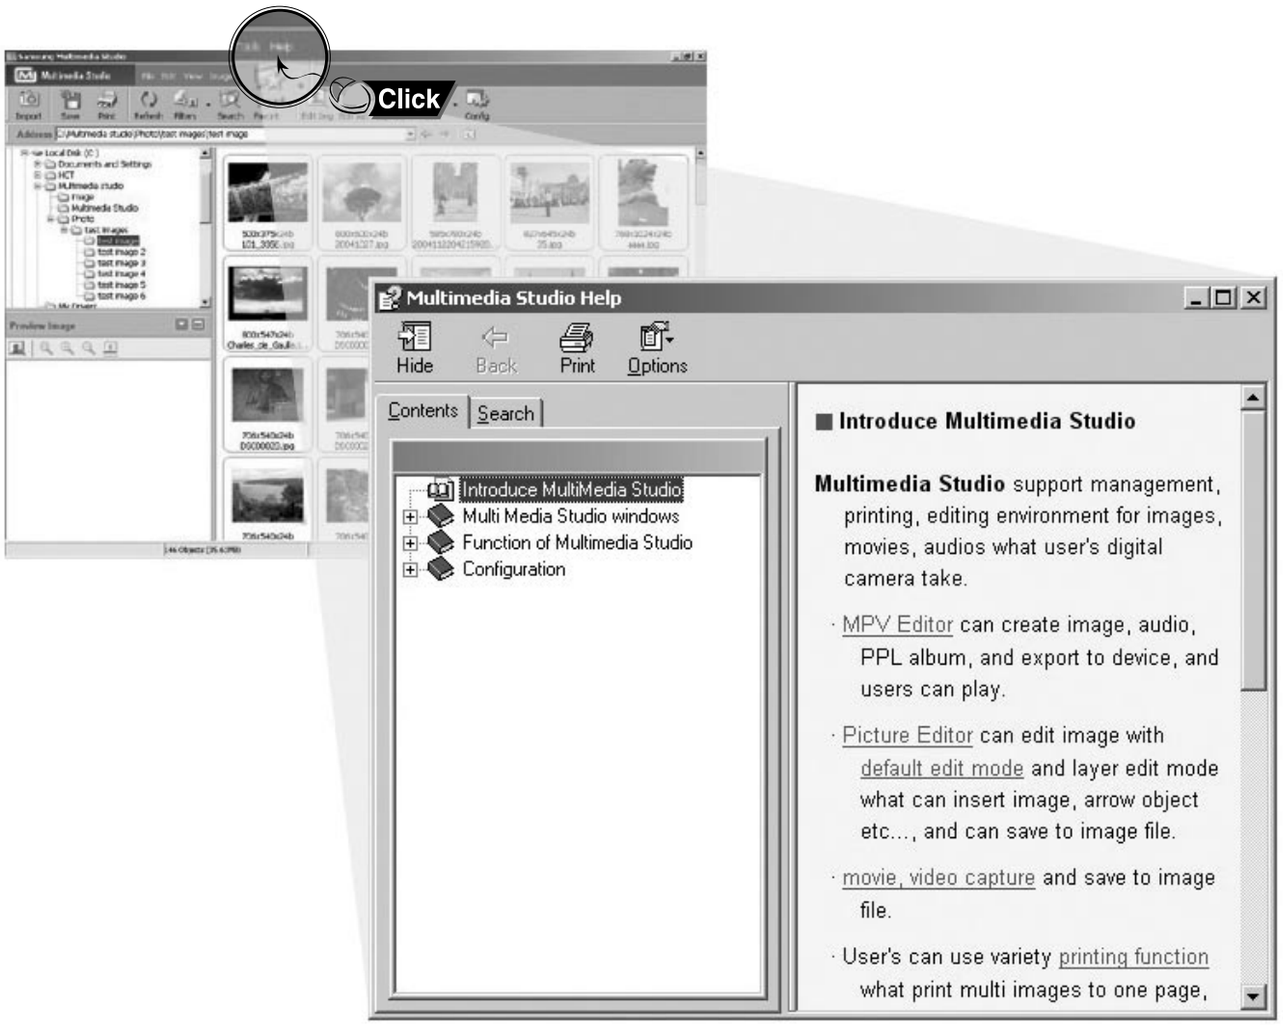
Click
Multimedia Studio Help
Hide
Back
Print
Options
Contents
Search
Introduce MultiMedia Studio
Multi Media Studio windows
Function of Multimedia Studio
Configuration
Introduce Multimedia Studio
Multimedia Studio support management, printing, editing environment for images, movies, audios what user's digital camera take.
· MPV Editor can create image, audio, PPL album, and export to device, and users can play.
· Picture Editor can edit image with default edit mode and layer edit mode what can insert image, arrow object etc..., and can save to image file.
· movie, video capture and save to image file.
· User's can use variety printing function what print multi images to one page,

Muziekbestanden Afspelen

Zorg ervoor dat de speler volledig is opgeladen en dat de oortelefoon is aangesloten.

- **Inschakelen** : Druk op de knop ▶II en houd deze ingedrukt om het apparaat in te schakelen.
- **Uitschakelen** : Druk op de knop ▶II en houd deze ingedrukt om het apparaat uit te schakelen.

Muziek afspelen

Druk op en houd de knop ▶II ingedrukt.

- Het afspelen wordt automatisch gestart.

Muziek tijdelijk onderbreken

Druk op de knop ▶II om het afspelen tijdelijk te onderbreken.

- Druk, terwijl de pauzestand actief is, kort nogmaals op ▶II om het afspelen te hervatten.

Het volume regelen

Regel het volume door de SELECT-knop op en neer of op te bewegen.

- Het volume kan worden regelt in intervallen van 00 (MIN) tot 60 (MAX).

Blokkeerfunctie

In de Hold-modus, worden alle knoppen uitgeschakeld. Deze functie is nuttig wanneer u wandelt of jogt.

Hold-functie van het hoofdtoestel

Activeer **op de systeemeenheid.**

❊Als u de blokkeerschakelaar (HOLD) activeert, wordt een " " weergegeven op het display.

NL

Continue herhaling

Beginpunt

Druk tijdens het afspelen van muziekbestanden op de knop A↔B aan het begin van de herhalingslus die u wilt instellen.

● De aanduiding A↔ wordt weergegeven op het display.

Eindpunt

Druk kort op de knop A↔B op het punt dat u de herhalingslus wilt beëindigen.

● De aanduiding A↔B wordt weergegeven op het display.

● De lus wordt telkens opnieuw afgespeeld.

Druk kort op de A↔B knop om de herhalingslus te annuleren.

Zoeken naar muziek-/spraakbestanden

Zoeken naar specifieke gedeelten tijdens het afspelen

- Houd de ⏮, ⏭ knop tijdens het afspelen ingedrukt om naar een gedeelte te zoeken waarnaar u wilt luisteren.
- Laat de knop weer los om normaal afspelen te hervatten.

Zoeken naar een specifiek bestand tijdens het afspelen

- Druk tijdens het afspelen kort op de knop ⏭ om de volgende track af te spelen.
- Wanneer u binnen 5 seconden nadat het afspelen is gestart kort op de knop ⏮ drukt, zal naar de vorige track worden gesprongen en wordt deze vervolgens afgespeeld. Als u na 5 seconden kort op de knop ⏮ drukt, wordt de huidige track vanaf het begin afgespeeld.

Tracks wijzigen in de stopmodus

- Druk op de knop ⏮, ⏭ in de ‘stop/pause’-modus om naar de vorige/volgende track te gaan.

Opmerking

- Druk op en houd de knop SELECT ingedrukt om in de Navigation-modus te gaan. Zoeken naar het gewenste bestand is ook beschikbaar in de Navigation-modus.
- VBR(Variable Bit Rate)-bestand: een bestand waarvoor constant de bestandscompressiewaarde wordt gewijzigd overeenkomstig het type geluid dat deel uitmaakt van het bestand, zoals de toonhoogte.
- Wanneer u een VBR-bestand speelt, kunt u niet naar de vorige track teruggaan en deze spelen, zelfs niet indien in geen 5 seconden nadat de track begint te spelen de knop ⏮ indrukt.
- Bestanden die zijn gedownload in MP2 of MP1 bestandsopmaak en waarvan de bestandsextentie is gewijzigd in .mp3 kunnen mogelijk niet afgespeeld worden.

- U kunt navigeren en selecteren met behulp van de SELECT-knop.
- Druk op de knop ⏮ om naar het vorige scherm te gaan.

Add to Favorites

1 Druk in de muziekmodus op de TOOL-knop.
- Het scherm 'Music Tool' verschijnt.

2 Ga naar [Add to Favorites] en druk op de SELECT-knop.

3 Bewaar de lijst en druk op de SELECT-knop.
- Het geselecteerde bestand wordt aan de lijst toegevoegd.
- Er kunnen 10 speellijsten worden geselecteerd.
- Toegevoegde bestanden kunnen gevonden worden in [Navigation] → [Playlist] → [Favorites].

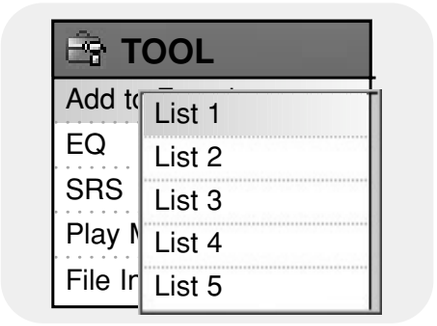

EQ

1 Druk in de muziekmodus op de TOOL-knop.
- Het scherm 'Music Tool' verschijnt.

2 Ga naar [EQ] en druk op de SELECT-knop.

3 Selecteer het gewenste geluidseffect en druk op de SELECT-knop.
- Normal → Jazz → Classic → Pop → Rock → Bass Boost → Bass Cut → R&B → Club → Dance → House → High Boost → High Cut Loud → Ballad → Strings → Vintage → Vocal Boost → Bluesy → User EQ
- Wanneer u 'User EQ' gebruikt, kan de gewenste geluidseffect ingesteld worden via [Settings] → [Sound Effect] → [User EQ Set].

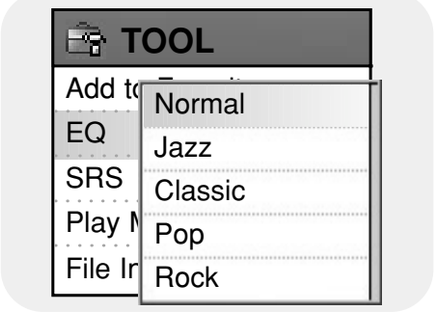

SRS

1 Druk in de muziekmodus op de TOOL-knop.
- Het scherm 'Music Tool' verschijnt.

2 Ga naar [SRS] en druk op de SELECT-knop.

3 Selecteer de gewenste SRS-modus en druk op de SELECT-knop.

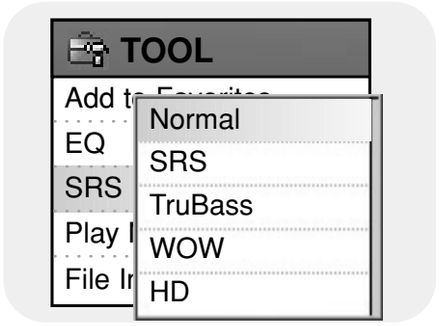

- Normal → SRS → TruBass → WOW → HD
- **SRS** : U hoort nu 3D-stereogeluid.
- **TruBass** : Dit is een functie voor het versterken van de bas, waardoor een voller geluid mogelijk wordt.
- **WOW** : Deze functie biedt u de mogelijkheid tegelijkertijd de functies SRS en Trubass te gebruiken.
- **HD** : U kunt genieten van heldere stemhebbende en hoge tonen.

Opmerking

- SRS WOW HD is een handelsmerk van SRS Labs, Inc.
  WOW technologie is geinkorporeerd met verlof van de licentiehouder SRS Labs, Inc.
- Stel het volume in op een geschikt niveau, aangezien het volume hoger kan worden als de functie SRS is ingeschakeld.
- Dit apparaat ondersteunt samplingfrequenties van 32KHz, 44.1KHz of 48KHz.

Play Mode

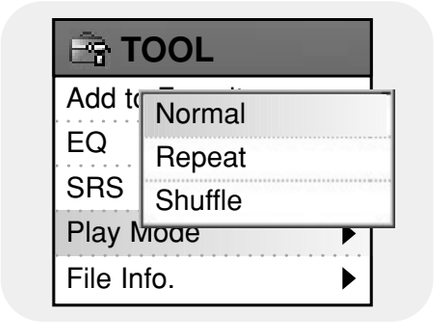

1 Druk in de muziekmodus op de TOOL-knop.
- Het scherm 'Music Tool' verschijnt.

2 Ga naar [Play Mode] en druk op de SELECT-knop.

3 Selecteer de gewenste speelmodus en druk op de SELECT-knop.
- **Normal :** Alle bestanden eenmaal op volgorde spelen.
- **Repeat**: Ga naar [Repeat] en druk op de SELECT-knop.
  - One : Eén bestand herhalen.
  - Folder : De actueel bestandsmap herhalen.
  - All : Alle bestanden herhalen.
- **Shuffle :** Ga naar [Shuffle] en druk op de SELECT-knop.
  - Folder : De bestanden in de bestandsmap willekeurig spelen.
  - All : De bestanden willekeurig spelen.

File Info.

1 Druk op de knop TOOL in de muziekmodus.
- Het scherm 'Music Tool' verschijnt.

2 Ga naar [File Info] en druk op de SELECT-knop.
- De informatie van het actueel spelende of gepauzeerde bestand wordt vertonen.

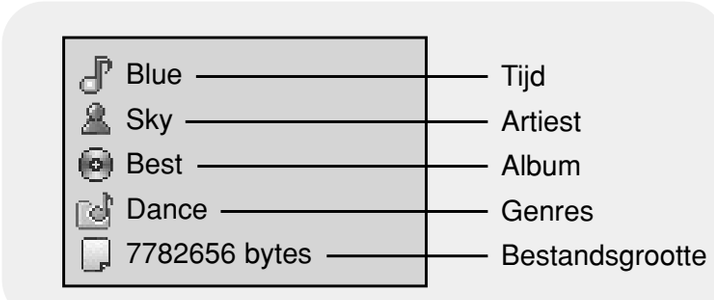

NL

MENU-opties

Druk op de knop MENU om naar de MENU-modus over te schakelen.
Gebruik de SELECT-knop om het menu-item dat u wenst, te selecteren en druk vervolgens kort op de SELECT-knop.

- Music : Om het bestand te bekijken dat momenteel speelt
- FM Radio : hiermee luistert u naar de FM-radio.
- Navigation : Ga naar de navigatiemodus en rondneuzer door bestanden en bestandsmappen.
- Text : Om een tekstbestand te lezen
- Photo/Video : Om een beeld/video-bestand te bekijken
- USB Host : Om bestanden over te dragen die opgeslagen zijn in de eenheid naar externe apparaten of overdrachtbestanden over te brengen die in externe apparaten aan de speler opgeslagen zijn.
- Games : Om een spel te spelen
- Settings : Om de extra functies in te stellen.

Opmerking

- Druk in de menumodus op de knop ⏮ om naar het vorige scherm te gaan.

De FM-Radiomodus inschakelen

Druk op de knop MENU.
Selecteer FM Radio in het menu en druk vervolgens op de knop SELECT.

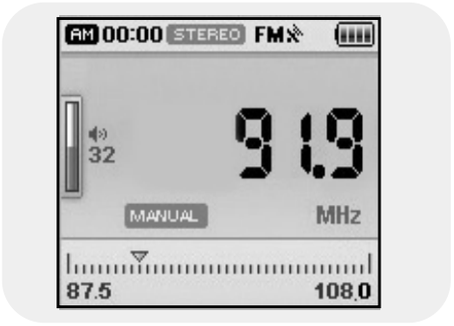

Naar een golflengte zoeken

- Handmatig zoeken : Druk op de knoppen ⏮, ⏭ om de golflengte te verhogen of te verlagen.
- Automatisch zoeken : Houd de knoppen ⏮, ⏭ ingedrukt om automatisch te zoeken naar te ontvangen zenders.

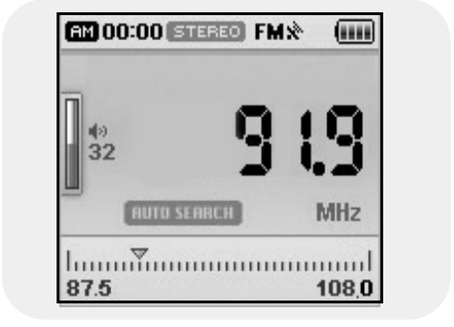

De hoofdfuncties in de FM-modus instellen

- U kunt navigeren en selecteren met behulp van de SELECT-knop.
- Druk op de knop ⏮ om naar het vorige scherm te gaan.

Mono / Stereo

1 Druk in de FM-modus op de TOOL-knop.
- Het scherm 'FM Tool' verschijnt.

2 Ga naar [Mono/Stereo] en druk op de SELECT-knop.

3 Druk op de knop SELECT nadat u naar [Mono] of [Stereo] bent gegaan.

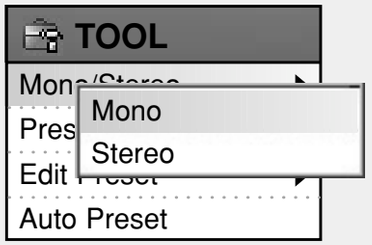

Opmerking

- Mono wordt automatisch geselecteerd in gebieden met een zwakke FM-ontvangst.

Preset Mode

1 Druk in de FM-modus op de TOOL-knop.
- Het scherm 'FM Tool' verschijnt.

2 Ga naar [Preset Mode] en druk op de SELECT-knop.

3 Ga naar 'On/Off' en druk op de SELECT-knop.
- On : De presetmodus is geselecteerd. Selecteer de vooringestelde frequentie met behulp van de knoppen ⏮, ⏭.
- Off : De FM-ontvangstmodus is geselecteerd.

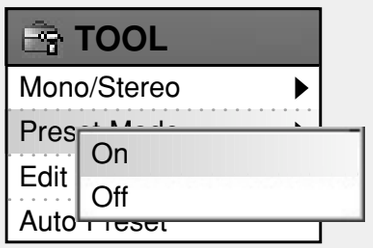

Edit Preset

- U kunt de FM-frequenties handmatig voorinstellen.
- U kunt tot 30 frequenties bewaren.

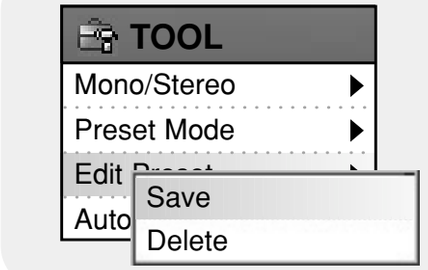

1 Druk in de FM-modus op de TOOL-knop.
- Het scherm 'FM Tool' verschijnt.

2 Ga naar [Edit Preset] en druk op de SELECT-knop.

3 Ga naar [Save] of [Delete] en druk op de SELECT-knop.
- Save : Selecteer het gewenste vooringestelde nummer met behulp van de SELECT-knop. De actueel frequentie wordt bewaard.
- Delete : Selecteer een bewaard vooringesteld nummer om te verwijderen. Het geselecteerde vooringestelde nummer zal geschrapt worden.

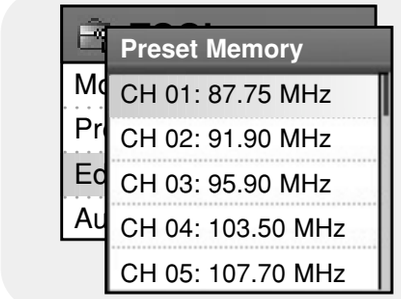

Auto Preset

1 Druk in de FM-modus op de TOOL-knop.
- Het scherm 'FM Tool' verschijnt.

2 Ga naar [Auto Preset] en druk op de SELECT-knop.
- Er kunnen tot 30 frequenties automatisch worden bewaard.

NL

Spraakopname maken

1 Druk op de REC-knop en houd vast.
- Het scherm ‘Recording’ verschijnt.

2 Druk op de REC-knop.

3 Druk nogmaals op de REC-knop.
- Het opnemen wordt gestopt en het bestand wordt gemaakt.
- Bestanden worden opgenomen onder de namen V001.mp3, V002.mp3, enzovoort.
- De gecreëerde MP3 bestanden worden opgeslagen in [Navigation] → [File Search] → [RECORDED] → [VOICE]-folder. U kunt tot 999 bestanden in een opnamemap bewaren.
- Druk op de knop ▶II om het opgenomen bestand te spelen.

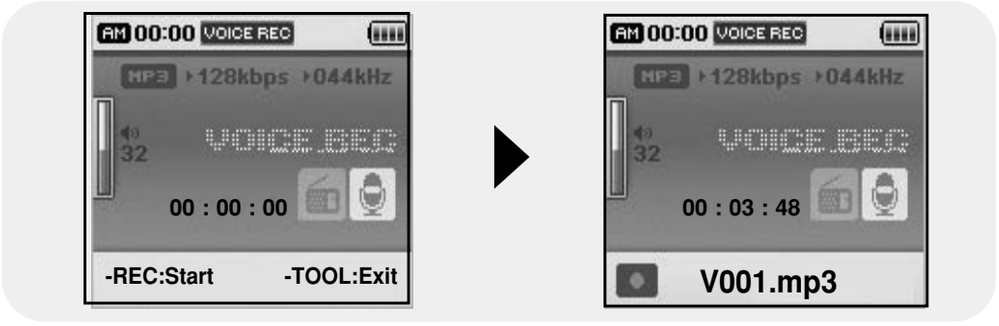

Opmerking

- Zelfs als u de samplingfrequentie en bitsnelheid instelt op een hogere waarde, wordt standaard 44.1khz gebruikt voor een spraakopname.

1 Druk tijdens het FM-ontvangst op de REC-knop en houd vast.
- Het scherm 'Recording' verschijnt.

2 Druk op de REC-knop.
- De actueel FM-uitzending zal opgenomen worden.

3 Druk nogmaals op de REC-knop.
- Het opnemen wordt gestopt en het bestand wordt gemaakt.
- De bestanden worden opgenomen in de orde van F001.mp3, F002.mp3, enzovoort.
- De gecreëerde MP3 bestanden worden opgeslagen in [Navigation] → [File Search] → [RECORDED] → [FM]. U kunt tot 999 bestanden in een opnamemap bewaren.
- Druk op de knop ▶II om het opgenomen bestand te spelen.

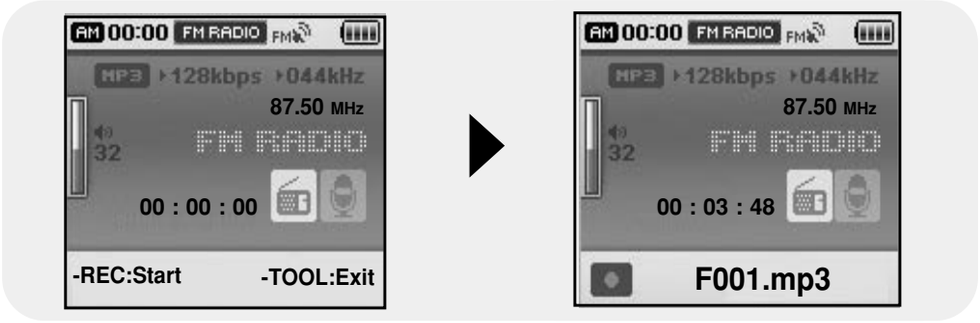

De hoofdfuncties in de navigatie instellen

- U kunt navigeren en selecteren met behulp van de SELECT-knop.
- Druk op de knop ⏮ om naar het vorige scherm te gaan.

1 Druk op de SELECT-knop en houd vast om naar de navigatiemodus te gaan, of druk op de MENU-knop om naar het Menu te gaan en dan Navigation te selecteren.

- File Search : U kunt een bestand zoeken in de bestandsmappen MUSIC, PHOTO, TEXT of VIDEO.
- Music Library : U kunt een muziekbestand zoeken op Artiest, Album, Genre en Track.
- Playlist : U kunt in de speler een bestand zoeken dat gespecificeerd is als Favoriet of u kunt een speellijst van de pc zoeken dat is verzonden via Media Studio.

2 Selecteer het bestand of de bestandsmap, dat/die u wilt spelen.

- ⏮ : Naar een hogere map gaan.
- ⏭ : Naar een submap gaan.
- ▲,▼ : Naar een bestand of bestandsmap in dezelfde directory gaan.
- **SELECT** : Naar de volgende submap gaan.

3 Druk op de SELECT-knop.

- Het geselecteerde bestand zal gespeeld worden.

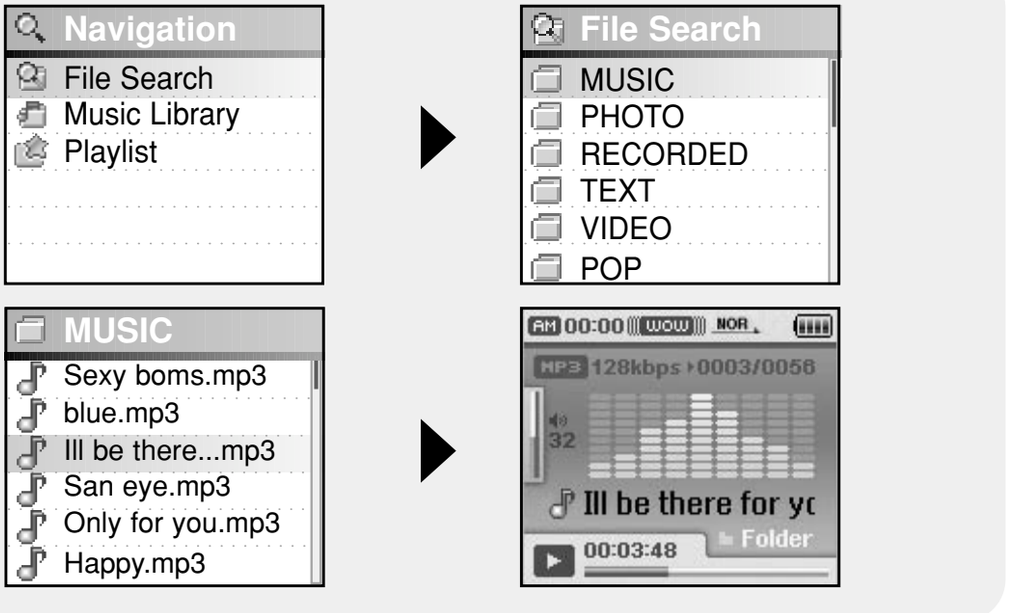

- U kunt navigeren en selecteren met behulp van de SELECT-knop.
- Druk op de knop ⏮ om naar het vorige scherm te gaan.

Go to Top

1 Druk in de navigatiemodus op de TOOL-knop.
- Het scherm 'Navigation Tool' verschijnt.

2 Ga naar [Go to Top] en druk op de SELECT-knop.
- Ga naar het scherm Naviation.

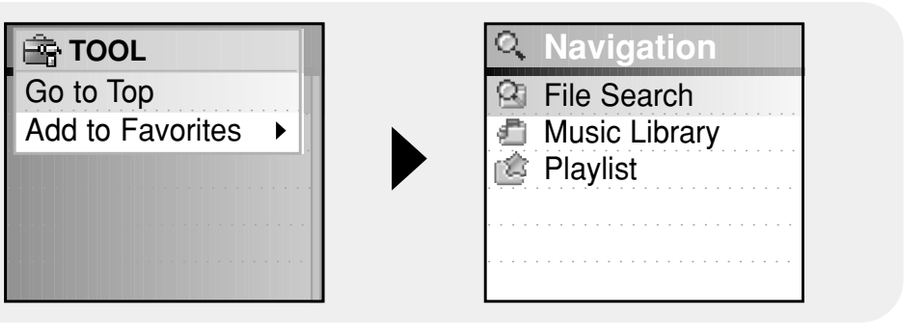

Add to Favorites

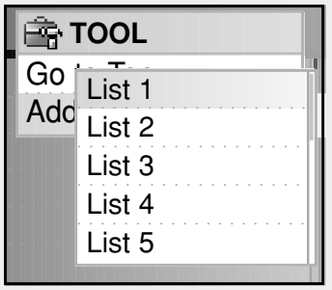

1 Ga in de navigatiemodus naar het muziekbestand en druk op de TOOL-knop.
- Het scherm 'Navigation Tool' verschijnt.

2 Ga naar [Add to Favorites] en druk op de SELECT-knop.

3 Bewaar de lijst en druk op de SELECT-knop.
- Het geselecteerde bestand zal aan de lijst toegevoegd worden.
- Er kunnen 10 speellijsten worden geselecteerd.
- Toegevoegde bestanden kunnen worden gevonden in [Navigation] → [Playlist] → [Favorites].

Delete File

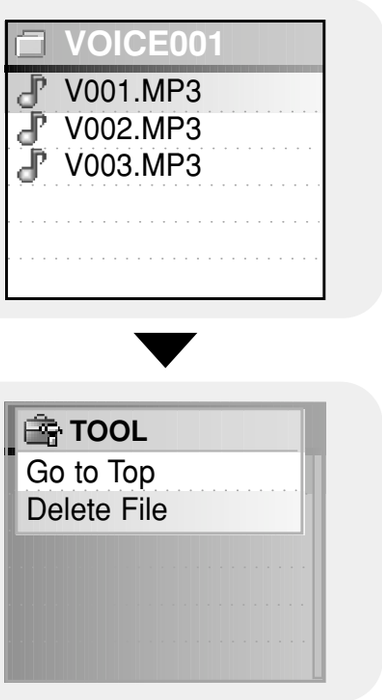

- Opgenomen bestanden kunnen in de navigatiemodus worden geschrapt. Andere bestanden kunnen met behulp van Media Studio worden geschrapt.

1 Ga in de navigatiemodus naar het opgenomen bestand en druk op de TOOL-knop.
- Het scherm 'Navigation Tool' verschijnt.

2 Ga naar [Delete File] en druk op de SELECT-knop.
- Het geselecteerde bestand wordt geschrapt.

- Met Text Viewer kunt u tekstbestanden lezen die zijn gemaakt op de PC.
  Tekstbestanden kunnen alleen worden weergegeven in Text Viewer als zij de extensie .txt hebben.
- U kunt een tekstbestand selecteren om te bekijken tijdens het beluisteren van muziek.

1 Druk op de MENU-knop om naar het menu te gaan en selecteer dan Text.

- Het scherm 'Navigation Tool' verschijnt.

2 Ga naar de tekst die u wilt lezen en druk op de SELECT-knop.

- Het geselecteerde tekstbestand wordt weergegeven.
  - ▲,▼ : Volumeregeling
  - ⏮, ⏭: Naar de vorige/volgende pagina gaan.
  - Tekstbestandselectie : Druk tijdens het spelen van muziek op de SELECT-knop en houd vast om naar navigation te gaan. Ga naar het gewenste tekstbestand en druk op de SELECT-knop.

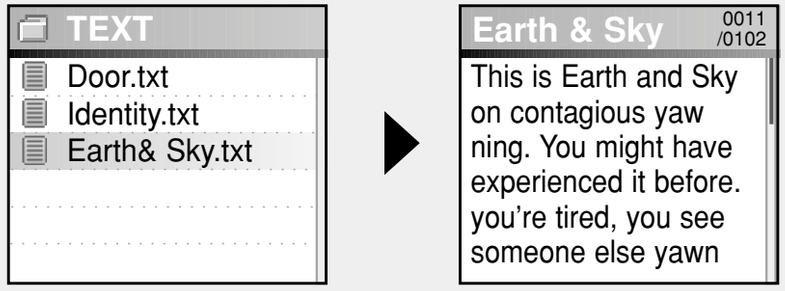
TEXT
Door.txt
Identity.txt
Earth& Sky.txt
Earth & Sky
0011
/0102
This is Earth and Sky on contagious yaw ning. You might have experienced it before. you're tired, you see someone else yawn

Opmerking

- Tekstbestanden met een grootte van 500KB of meer kunnen niet worden getoond.

De hoofdfuncties in Text instellen

- U kunt navigeren en selecteren met behulp van de SELECT-knop.
- Druk op de knop ⏮ om naar het vorige scherm te gaan.

Bookmark

1 Druk op de knop TOOL bij het lezen van tekst.
- Het scherm 'Text Tool' verschijnt.

2 Ga naar [Bookmark] en druk op de SELECT-knop.

3 Ga naar [Add] of [Move] en druk op de SELECT-knop.
- Add : Er wordt een bladwijzer op de actueel pagina aangemaakt.
- Move: Ga naar een bladwijzer in het tekstbestand.

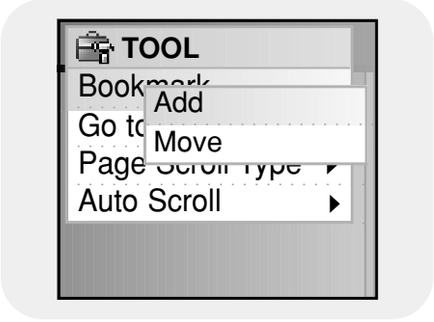

Opmerking

- U kunt 1 bladwijzer in een bestand of 5 bladwijzers binnen een directory aanmaken.

Go to page

1 Druk op de knop TOOL bij het lezen van tekst.

- Het scherm 'Text Tool' verschijnt.

2 Ga naar [Go to Page] en druk op de SELECT-knop.

3 Selecteer de gewenste pagina en druk op de SELECT-knop.

- Naar de geselecteerde pagina gaan.
- SELECT: De pagina selecteren.
- ⏮, ⏭: Het invoerveld verplaatsen.

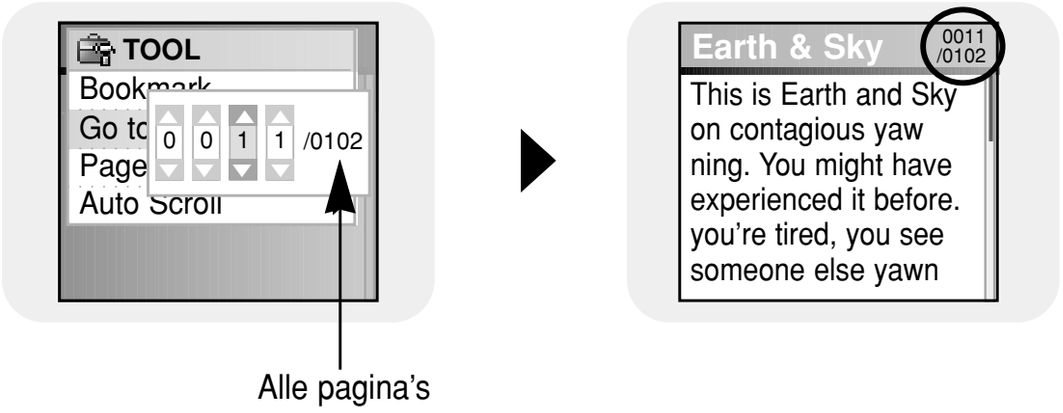

De hoofdfuncties in Text instellen

Page Scroll Type

1 Druk op de knop TOOL bij het lezen van tekst.
- Het scherm 'Text Tool' verschijnt.

2 Ga naar [Page Scroll Type] en druk op de SELECT-knop.

3 Ga naar de gewenste schermrolinstellingen en druk op de SELECT-knop.
- Line Up/Down : Druk op de knoppen ⏮, ⏭ en navigeer 1 regel in een keer door de tekst.
- Page Up/Down : Druk op de knoppen ⏮, ⏭ en navigeer 1 pagina in een keer door de tekst.

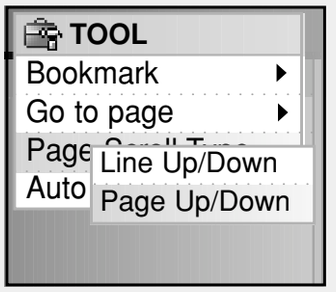

Auto Scroll

1 Druk op de knop TOOL bij het lezen van tekst.
- Het scherm 'Text Tool' verschijnt.

2 Ga naar [Auto Scroll] en druk op de SELECT-knop.

3 Ga naar de gewenste automatische schermroltijd en druk op de SELECT-knop.
- U kunt kiezen uit Off, 1, 3, 5 of 10 seconden.
- De pagina verspringt automatisch nadat u de tijd hebt ingesteld.

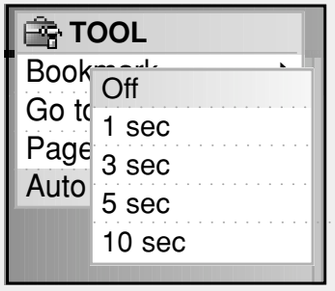

Afbeeldingsbestanden bekijken

1 Druk op de MENU-knop om naar het menu te gaan en selecteer dan Photo/Video.
- Het scherm 'Photo/Video' verschijnt.

2 Ga naar de map [Photo] en druk op de SELECT-knop.

3 Ga naar de afbeelding die u wilt bekijken en druk dan op de SELECT-knop.
- De geselecteerde afbeelding wordt nu getoond.
- ▲,▼ : Volumeregeling
- ⏮, ⏭ : Naar de vorige/volgende afbeelding gaan.
- (Druk en houd) SELECT ingedrukt: Ga naar het scherm van de beeldlijst.
- TOOL: Het scherm 'Image Tool' verschijnt wanneer u de TOOL-knop indrukt. Selecteer [Slide Show] → [On] in het scherm 'Image Tool' om de bewaarde bestanden als diavoorstelling te bekijken.

Opmerking

- De optimale beeldgrootte voor de speler is 144X128. Als de beeldgrootte te groot is, gebruik dan de Multimedia Studio om de grootte aan te passen en het opnieuw naar de speler te zenden (zie pagina 32).
- Afbeeldingsbestanden met een grootte van 2 MB of meer kunnen niet worden bekeken.

NL

Videobestanden bekijken

1 Druk op de MENU-knop om naar het menu te gaan en selecteer dan ‘Photo/Video’.
- Het scherm ‘Photo/Video’ verschijnt.

2 Ga naar de map [Video] en druk op de SELECT-knop.

3 Ga naar de video die u wilt bekijken en druk dan op de SELECT-knop.
- Het geselecteerde videobestand wordt gespeeld.
- ▲,▼ : Volumeregeling
- (Kort) ⏮, ⏭ : Naar de vorige/volgende video gaan.
- (Lang) ⏮, ⏭ : Snel zoeken
- (Druk en houd) SELECT ingedrukt: Ga naar het scherm van de beeldlijst.
- TOOL: Videotitel, voortgangtijd en totale tijd controleren

Opmerking

- Svi files converted for different products are not played by this product.
  De speler ondersteunt slechts videobestanden met een svi-extensie. Om videobestanden op andere formaten te bekijken, zet u de bestanden om met Multimedia Studio en breng dan de omgezette bestanden in de speler. Om videobestanden naar de speler te zenden, zie "Video’s verzenden" in "Multimedia Studio gebruiken". (Zie pagina 34.)
- De Svi-bestanden omgezet voor verschillende producten worden niet afgespeeld door dit product.

Een extern apparaat aansluiten

- Indien u de USB-hostfunctie wilt gebruiken, moet de capaciteit van het aan te sluiten externe apparaat gelijk zijn aan of groter zijn dan 128 MB.
- Het externe apparaat moet een FAT 16/32-bestandsysteem hebben.

1 Sluit de speler aan op de USB-host-adapter.

2 Gebruik de USB-kabel van het externe apparaat om het daarmee aan te sluiten op de USB-host-adapter.

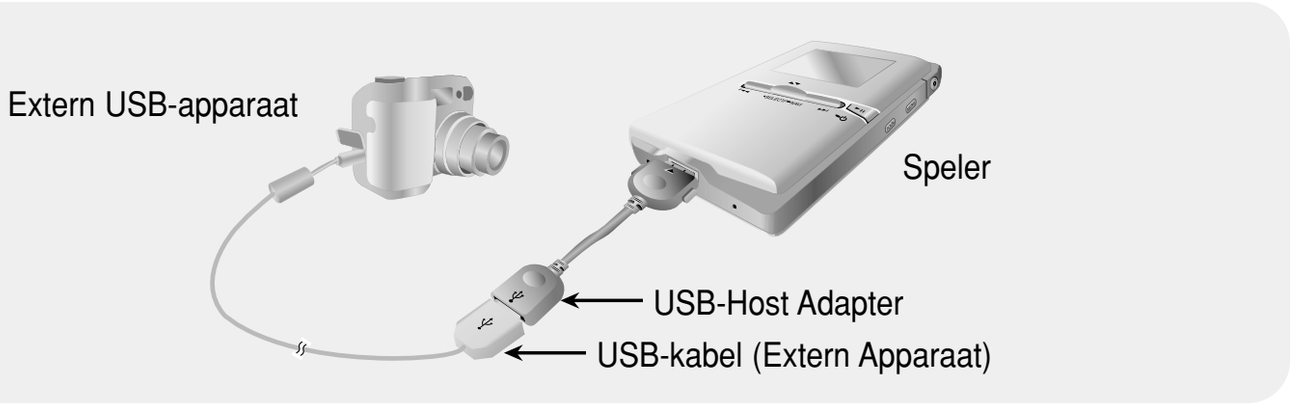

3 Druk op de MENU-knop om naar het MENU-scherm over te schakelen. Selecteer USB Host en druk vervolgens op de SELECT-knop.

4 Gebruik de SELECT-knop om naar 'Please connect een slave device [OK]' te gaan en druk dan op de SELECT-knop.

- Het Extern Apparaat-scherm zal nu verschijnen.

NL

Bestanden vanaf een Extern Apparaat naar de speler verzenden

1 Ga naar het bestand dat u naar de speler wilt verzenden en druk op de SELECT-knop.

- ▲,▼ : Omhoog of omlaag gaan.
- **SELECT** : Naar een submap gaan of een bestand selecteren.

2 Druk op de TOOL-knop om naar het scherm 'USB Tool' te gaan en selecteer dan [Cut] of [Copy].

- Cut: Indien u het geselecteerde bestand in de J50 plakt, wordt het originele bestand geschrapt.
- Copy: Het geselecteerde bestand wordt gekopieerd.

3 Druk op de knop ⏮ om naar [YH-J50] te gaan en druk dan op de SELECT-knop.

- Het scherm 'YH-J50 Navigation' verschijnt.

4 Ga naar de folder waar het bestand van het externe apparaat gekopieerd is.

5 Druk op de knop TOOL om naar het scherm USB Tool te gaan en selecteer dan [Paste].

- Het geselecteerde bestand wordt naar de speler verzonden. Niet de speler of het externe apparaat tijdens het verzenden uit van het bestand schakkelen.

6 Na het overdragen van het bestand, selecteert u [USB Disconnect] op het scherm USB Tool.

- Wanneer u de eigenschap USB host gebruikt door de speler te vervangen met een verschillend extern apparaat, zorg er dan voor om de adapter USB host los te koppelen en het opnieuw aan te sluiten.

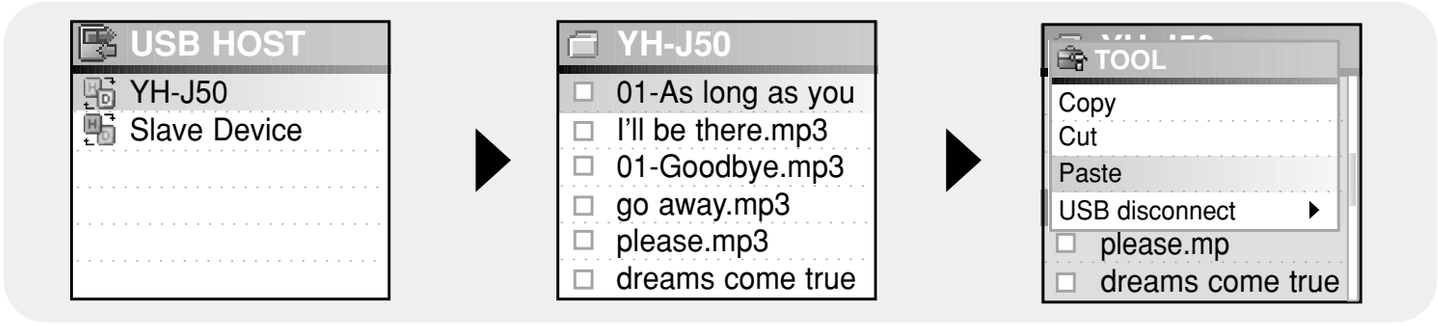

Opmerking

- Volgens dezelfde procedures als hierboven kunt u de bestanden in de speler naar een extern apparaat verzenden.

Let op

- Om de functie USB Host constant te gebruiken, laadt u de YH-J50 voldoende alvorens het te verbinden.
- Gelieve te vermijden een extern apparaat aan te sluiten dat door een USB-verbinding geladen werd. Het kan een defect van de speler veroorzaken toe te schrijven aan overmatige stroomconsumptie van YH-J50 wanneer het met het apparaat verbonden wordt.

YH-J50 USB-HOST Compatibel

- Hier volgt een lijst van camera's en MP3 spelers (Samsung) die met de functie USB Host van YH-J50 compatibel zijn.
- Deze lijst kan wijzigen bij firmware-verbeteringen (upgrades).

Apparaat	Modelnummer	Apparaat	Modelnummer
MP3 Speler (Samsung)	YP-55	Digitale Camera	Fuji Finepix-A340
	YP-MT6		Fuji Finepix-F450
	YP-T6		Fuji Finepix-F810
	YP-ST5		Panasonic Lumix-FZ20
	YP-T5		Olympus 300-Digital
	YP-53		Pentax Optio-S40
	YH-920		H.P. Photosmart 945
	YP-T7		NIKON COOLPix 4200
	YH-925		NIKON COOLPix 4300
	YP-C1		NIKON COOLPix S1
	YP-60		Panasonic DMC-FX7
	YP-T8		Samsung KENOX CYBER400
	YH-J70		Samsung KENOX V10
			Samsung KENOX U-CA5

- Druk op de MENU-knop om naar het menu te gaan en selecteer dan ‘Games’.
- Ga naar het gewenste spel en druk op de SELECT-knop.

Clear Screen

1 Druk op [START] om het spel te starten.

2 Selecteer, wanneer het levelscherm verschijnt, de level met behulp van de SELECT-knop.

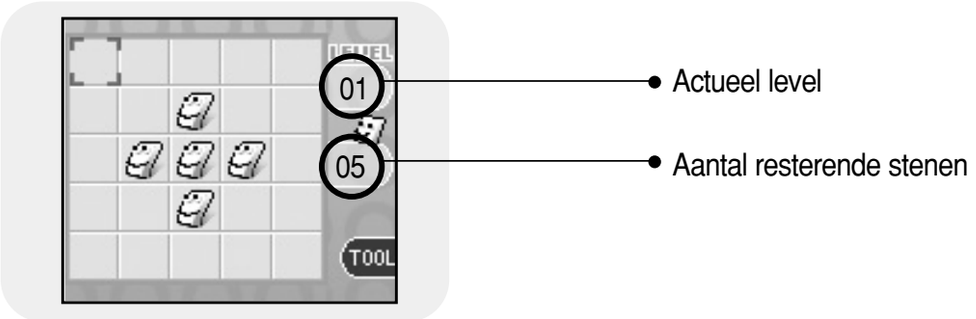

[Hoe dit spel te spelen]

- Het doel van dit spel is het scherm op te ruimen door de 4 richtingen van de geselecteerde locatie achteruit te rijden.
  Bijv. Als u in level 1 een steen in het midden selecteert, worden de 4 richtingen omgedraaid en is het scherm opgeruimt.
- ▲,▼ ,SELECT: Omhoog en omlaag navigeren en selecteren
- ⏮, ⏭ : Naar links en naar rechts navigeren
- TOOL: Opnieuw spelen, sluiten

Othello

1 Druk op [START] om het spel te starten.

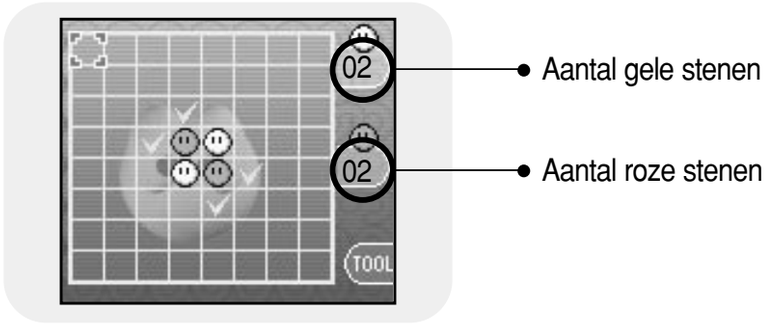

[Hoe dit spel te spelen]

- Als u uw stenen horizontaal, verticaal en diagonaal plaatst, worden de stenen in het geplaatste vak van u.
  De speler met de meeste stenen na het spel, wint.
- ▲,▼ ,SELECT: Omhoog en omlaag navigeren en selecteren
- ⏮ , ⏭ : Naar links en naar rechts navigeren
- TOOL: Opnieuw spelen, sluiten

Omok

1 Druk op [START] om het spel te starten.

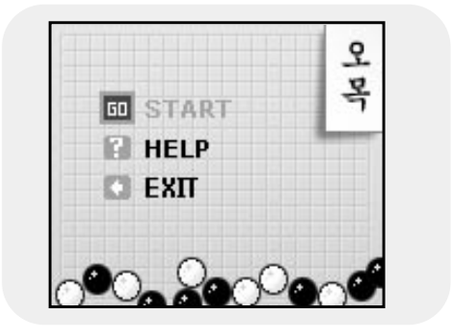

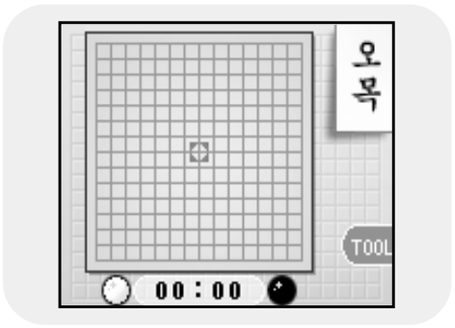

[Hoe dit spel te spelen]

- De speler met 5 rechte stenen in een horizontale, verticale of diagonale rij, wint het spel.
- ▲,▼ ,SELECT: Omhoog en omlaag navigeren en selecteren
- ⏮, ⏭ : Naar links en naar rechts navigeren
- TOOL: Opnieuw spelen, sluiten

Tetris

1 Druk op [START] om het spel te starten.

2 Selecteer, wanneer het levelscherm verschijnt, de level met behulp van de SELECT-knop.

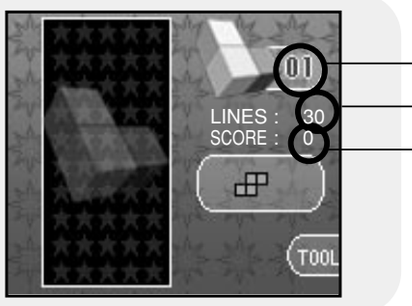

[Hoe dit spel te spelen]

- Het doel van het spel is rijen op te ruimen door verschillend gevormde blokken te stapelen.
- SELECT : Blokvormen veranderen
- ⏮, ⏭ : Naar links en naar rechts navigeren
- ▼ : Neerhalen
- TOOL: Opnieuw spelen, sluiten

1 Druk op de MENU-knop om naar het menu te gaan en selecteer dan ‘Settings’.

2 In ‘Settings’ gaat u naar de gewenste functie en drukt u op de SELECT-knop om te selecteren.

- Druk op de knop ⏮ om naar het vorige menu te gaan.

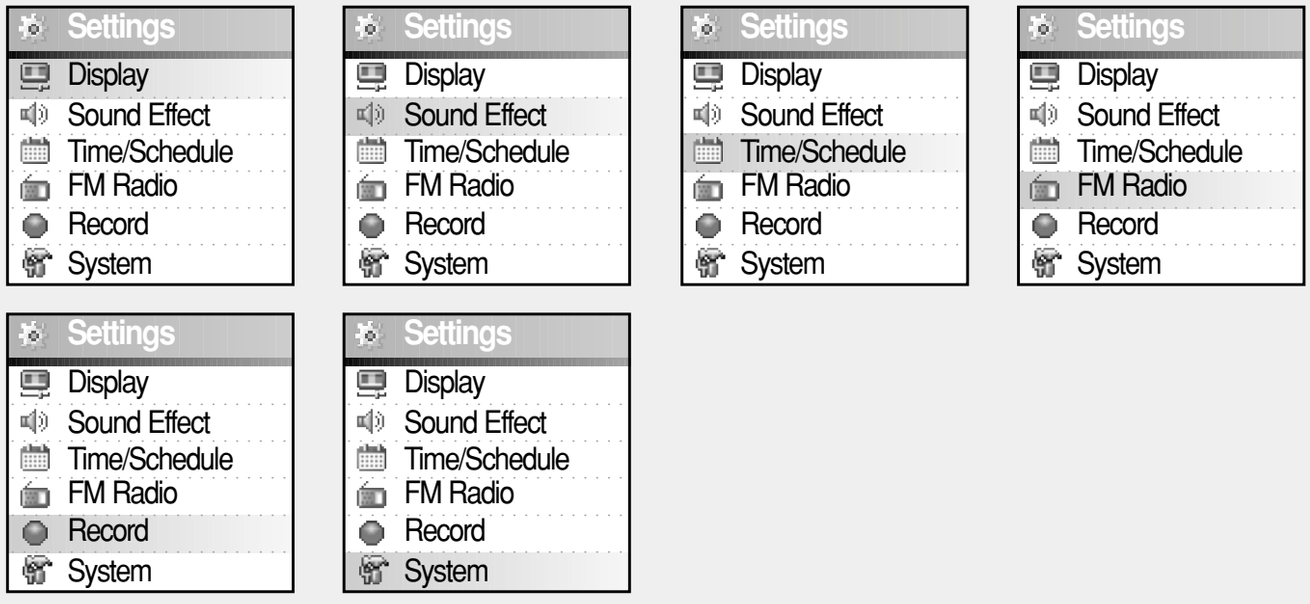

Instellingen Schermbeeld

Druk op de MENU-knop om naar het menu te gaan en selecteer dan [Settings] → [Display].

Scroll Speed

- Gebruik de SELECT-knop om de schermrolsnelheid in te stellen en om de snelheid van de beweging van de tracktitel aan te passen.
- De schermrolsnelheid kan worden ingesteld op 0,5x, 1x, 1,5x of 2x.

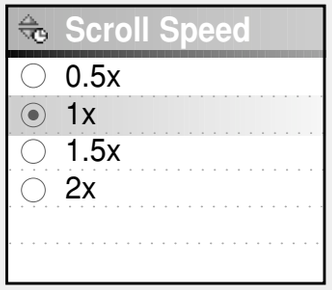

Backlight

- Gebruik de SELECT-knop om de tijdsduur van het achtergrondlicht in te stellen.
- De tijdsduur van het achtergrondlicht kan worden ingesteld op Off, 3 seconden, 5 seconden, 10 seconden of Always On (altijd aan).
- Wanneer u ‘Always On’ selecteert, blijft het licht onafgebrochen branden.

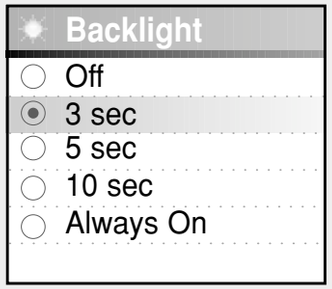

Lcd Off Time

- Gebruik de SELECT-knop om de uittijd van het LCD in te stellen.
- De uittijd van het LCD kan worden ingesteld op 10 seconden, 20 seconden, 30 seconden en Always On (altijd aan).
- Wanneer u 'Always On' selecteert, blijft het licht onafgebrochen branden.
- Het scherm schakelt na de ingestelde tijd uit. Het scherm weer verschijnt wanneer een knop wordt ingedrukt.

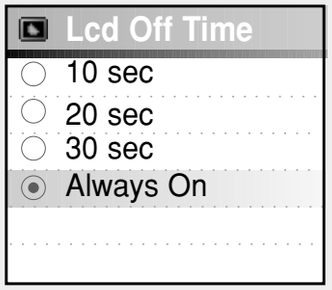

Text Set

1 Een gewenste tekstkleur selecteren.

- ⏮, ⏭ : Naar links en naar rechts navigeren
- SELECT: Selecteren

2 Nadat de instelling voltooid is, ga naar OK en druk dan op de SELECT-knop.

- Als u een kleur selecteert, zal tekst in die kleur worden vertonen.

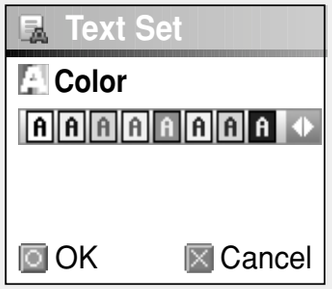

NL

Instellingen geluidseffecten

Druk op de MENU-knop om naar het menu te gaan en selecteer dan [Settings] → [Sound Effect].

WOW Level

1 Het gewenste WOW-niveau selecteren.

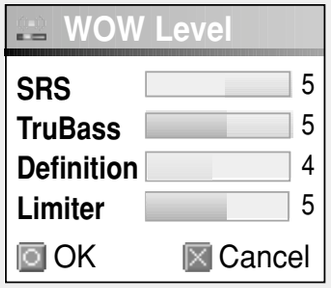

- De WOW-niveauregeling wordt alleen toegepast als SRS, TruBass of WOW is geselecteerd. U kunt SRS, TruBass en Limiter van 0 tot 10, en Definition van 0 tot 8 instellen.
- SELECT : Omhoog en omlaag navigeren en selecteren
- ⏮, ⏭ : Niveau verplaatsen
- SRS : U hoort een 3D-stereogeluid.
- TruBass : Dit is de basversterkingsfunctie die het geluid voller doet klinken.
- Definition: Herstelt verloren geluid aan het origineel en levert een betere geluidskwaliteit.
- Limiter: Minimaliseert de geluidsvervorming dat wordt geproduceerd tijdens het terugspelen van muziek.

2 Nadat de instelling voltooid is, ga naar OK en druk dan op de SELECT-knop.

WOW Optimum

- Het optimaliseert de SRS-functie in overeenstemming met het aangesloten apparaat.

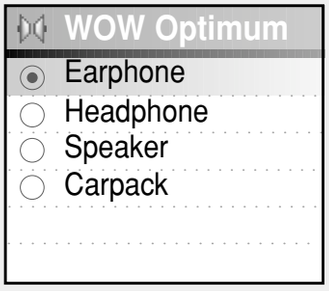

- Gebruik de SELECT-knop om naar het aangesloten apparaat te gaan.
- Earphone → Headphone → Speaker → Carpack

Auto EQ

- Gebruik de SELECT-knop om 'Automatic EQ On/Off' te selecteren.
- On : EQ wordt automatisch geselecteerd uit Jazz, Classic, Pop of Rock in overeenstemming met de ID3-taginformatie van het muziekbestand.
- Off : Het muziekbestand wordt in de actueel gekozen EQ-modus gespeeld.

EQ-MODUS	TAG INFO
ROCK	CLASSIC ROCK, CHRISTIAN ROCK, ROCK, ALTERNROCK, INSTRUMENTAL ROCK, SOUTHERN ROCK, ROCK & ROLL, HARD ROCK, FOLK-ROCK, GOTHIC ROCK, PROGRESSIVE ROCK, PSYCHEDELIC ROCK, SYMPHONIC ROCK, SLOW ROCK, PUNK ROCK, DEATH METAL
CLASSIC	CLASSIC, OPERA, CHAMBER MUSIC SONATA, SYMPHONY
JAZZ	JAZZ, JAZZ+FUNK, ACID JAZZ
POP	POP, INSTRUMENTAL POP, POP-FOLK, DANCE EURODANCE, DANCEHALL, DISCO, HIP-HOP

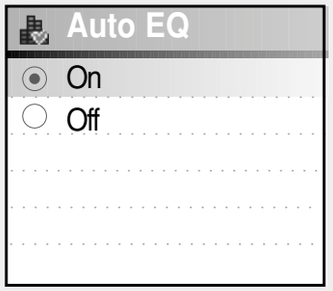

Fade In

- Beschermt uw oren door het volume geleidelijk te laten toenemen als het spelen start.
- Gebruik de SELECT-knop om de gewenste fade out-tijd te selecteren.
  - Off : De muziek wordt gespeeld op het geselecteerde volume.
  - 3 sec : Muziek zwelt geleidelijk aan gedurende 3 seconden.
  - 5 sec : Muziek zwelt geleidelijk aan gedurende 5 seconden.

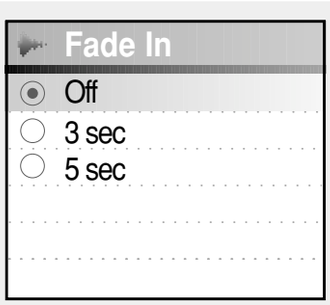

NL

Instellingen geluidseffecten

User EQ Set

- Als ‘User EQ’ in de EQ-modus geselecteerd is, kan EQ in de ‘User EQ Set’ bij uw voorkeur worden ingesteld.

● Gebruik de knop ⏮, ⏭ om naar rechts of naar links te navigeren en gebruik de SELECT-knop om het niveau aan te passen.
Nadat de instelling voltooid is, ga naar OK en druk dan op de SELECT-knop.

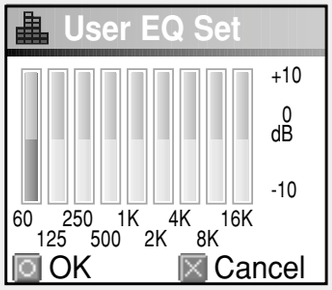

Clicker

● Gebruik de SELECT-knop om ‘Clicker On/Off’ te selecteren.
● On : Een klikgeluid klinkt als de knoppen worden ingedrukt.
● Off : Er is geen klikgeluid als een knop wordt ingedrukt.

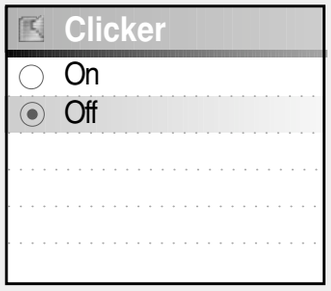

Druk op de MENU-knop om naar het menu te gaan en selecteer dan [Settings] → [Time/Schedule].

Memo

1 Selecteer [New Memo] als het scherm 'Memo' verschijnt.

2 Voer de gewenste inhoud in.

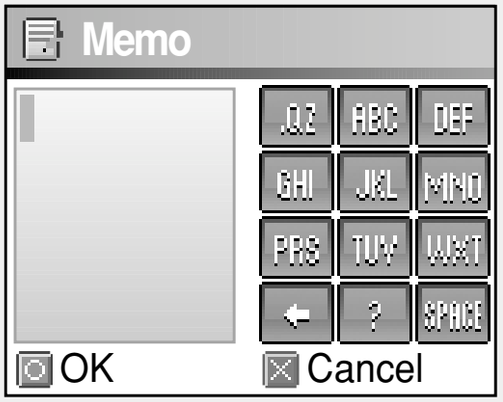

● Invoerprocedure

Ga naar de gewenste sleutel met behulp van de knoppen ▲,▼,⏮ en ⏭ en druk op de SELECT-knop.

Druk tweemaal op de SELECT-knop om de tweede letter van de sleutel in te voeren.

Ex) om 'MOVE' in te voeren,

Ga naar de overeenkomstige sleutel en druk op de SELECT-knop.

MNO (Eenmaal) → MNO (3 maal) → TUV (3 maal) → DEF (2 maal)

● Selecteer ← om een letter te verwijderen en selecteer SPACE om een spatie in te voeren.

Opmerking

- U kunt niet meer dan één pagina aan memo's invoeren.

Vervolg...

Instellingen Time/Schedule

3 Druk op de TOOL-knop.

● Keypad Set : U kunt het toetsenbord veranderen.
U kunt Korean → Numeric → Capital English Font → Small English Font → Special Characters selecteren.

● Clear : De gehele memo schrappen.

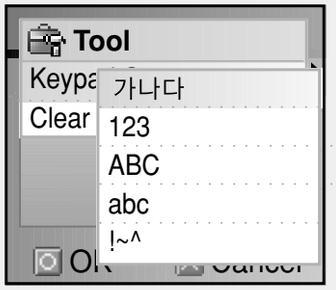

4 Nadat de invoer voltooid is, ga naar OK en druk dan op de SELECT-knop.

Opmerking

- Ga om een memo te schrappen naar het scherm ‘Select Memo list’ en druk op de TOOL-knop. Selecteer vervolgens [Delete] om de memo te schrappen.

Calendar

1 Druk op de TOOL-knop in het scherm ‘Calendar’.

● Day: Per dag navigeren

● Month: Per maand navigeren

● Year: Per jaar navigeren

2 Ga naar de datum die u wilt controleren.

● ▲,▼ : Omhoog en omlaag navigeren

● ⏮, ⏭ : Naar links en naar rechts navigeren

3 Druk na de controle op de SELECT-knop.

● Het vorige scherm wordt vertonen.

Sleep

1 Gebruik de knoppen ⏮, ⏭ om de sluimertijd in te stellen.

- De sluimertijd kan worden ingesteld op Off, 10~120 minuten. De speler zal automatisch worden uitgeschakeld na de ingestelde sluimertijd.
- Als de sluimertijd is ingesteld op Off, dan is deze functie geblokkeerd.

2 Nadat de instelling voltooid is, ga naar OK en druk dan op de SELECT-knop.

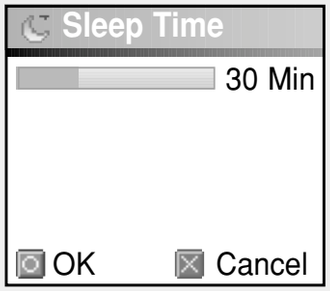

Date/Time

- U kunt de actuele datum en tijd instellen.

1 Gebruik de SELECT-knop om naar de volgende fase te gaan, en selecteer vervolgens het jaar, de maand en de datum met behulp van de knoppen ⏮, ⏭.

2 Ga naar 'Time' en druk op de knop ⏭.

3 Gebruik de knoppen ⏮, ⏭ om de actueel tijd in te stellen en druk vervolgens op de SELECT-knop.

4 Nadat de instelling voltooid is, ga naar OK en druk dan op de SELECT-knop.

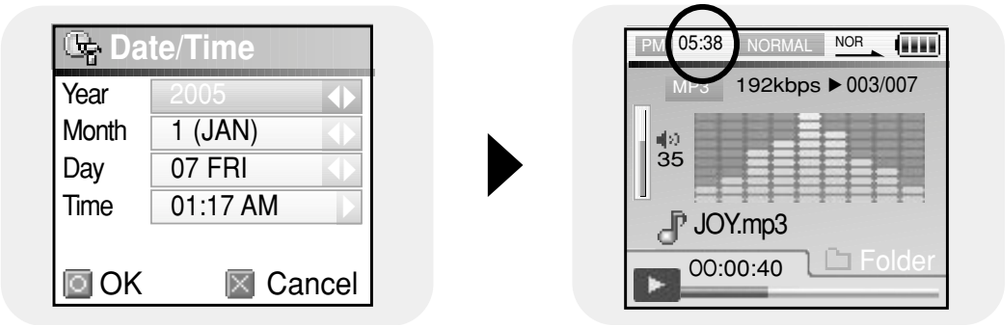

FM-radio instellen

Druk op de MENU-knop om naar het menu te gaan en selecteer dan [Settings] → [FM Radio].

FM Region

- Gebruik de SELECT-knop om de gewenste FM-ontvangstgebied in te stellen.
  - Korea/U.S : Zoek naar FM-zenders tussen 87.5MHz en 108.0MHz in stappen van 100 kHz.
  - Other Country : Zoek naar FM-zenders tussen 87.50MHz en 108.00MHz in stappen van 50 kHz.

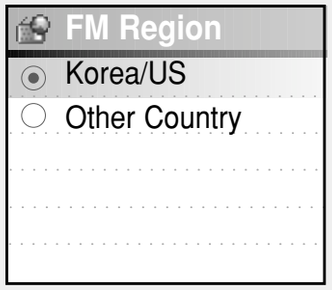

Opmerking

- De standaard FM-regio-instellingen kunnen variëren, afhankelijk van de beoogde regio van het afspeelapparaat.

FM Search Level

- Gebruik de SELECT-knop om het gewenste FM-zoekniveau in te stellen.
  - Hoe hoger de gevoeligheid van de FM-tuner, hoe meer zenders kunnen worden ontvangen.
  - Low → Mid → High

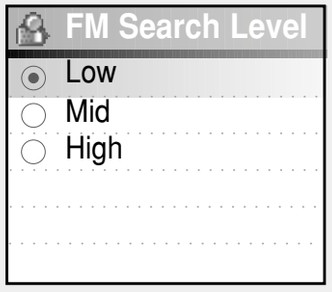

Druk op de MENU-knop om naar het menu te gaan en selecteer dan [Settings] → [Record].

Bit Rate

- Gebruik de SELECT-knop om de gewenste opnamebitsnelheid te selecteren.
- De opnamebitsnelheid kan worden ingesteld op 40 kbps, 64 kbps, 96 kbps 128 kbps of 192 kbps.

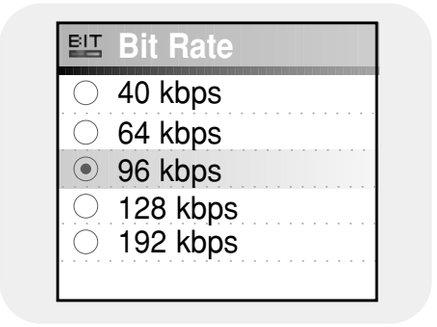

Systeeminstellingen

Druk op de MENU-knop om naar het menu te gaan en selecteer dan [Settings] → [System].

Languages

- Gebruik de SELECT-knop om de gewenste taal voor het menuscherm te selecteren.
- English → 한국어 →日本語 → 简体汉语 → 繁體漢語 → Русский → ESPÑAOL → Français → Deutsch → Italiano

File Language

- Gebruik de SELECT-knop om de gewenste taal voor de tag-info en teksten te selecteren.
- English → Korean → Japanese → Simplified Chinese → Traditional Chinese → Russian → Spanish → French → German → Italian → Albanian → Afrikaans → Basque → Bulgarian → Byelorussian → Catalan → Czech → Croatian → Danish → Dutch → Estonian → Faeroese → Finnish → Galician → Hungarian → Icelandic → Irish → Latvian → Lithuanian → Macedonian → Norwegian → Polish → Porthguuese → Rhaeto-Romanic → Romanian → Scottish → Serbian → Singaporean → Slovak → Slovenian → Swahili → Swedish → Thai → Ukrainian

Opmerking

- Wat is een ID3-tag?
  Dat zijn gegevens die aan een MP3 wordt verbinden en informatie bevatten die relevant zijn voor het bestand, zoals titel, artiest, album, jaar en genre. Er is ook ruimte voor opmerkingen in een ID3-tag.
- Ondersteunde talen kunnen gewijzigd of toegevoegd worden.

Play Speed

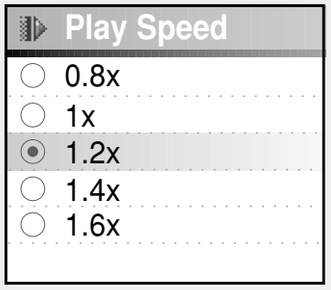

- Gebruik de SELECT-knop om de gewenste speelsnelheid te selecteren.
- De afspeelsnelheid kan worden ingesteld op een waarde van x0.8, x1, x1.2, x1.4 of x1.6.
- Hoe groter het getal, hoe sneller de afspeelsnelheid, en hoe kleiner het getal, hoe langzamer de afspeelsnelheid.

Resume

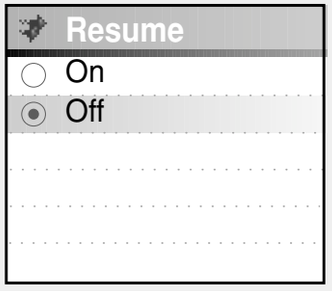

- Gebruik de SELECT-knop om 'Resume On/Off' te selecteren.
- On : Het afspelen wordt hervat vanaf het punt waarop het afspelen de vorige keer was gestopt. In het geval van een tekstbestand zal de tekst worden hervat vanaf het punt dat het de laatste keer bekeken is.
- Off : Het terugspelen wordt hervat vanaf het begin van het bestand of de track, dat/die tijdens het terugspelen werd onderbroken. In het geval van een tekstbestand zal de tekst worden hervat vanaf het begin van het bestand.

PC Connect Mode

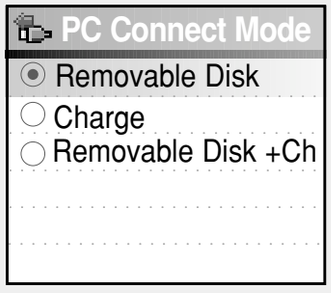

- Gebruik de SELECT-knop om modus 'PC Connection' te selecteren.
- Removable Disk: Bestanden op een verwijderbare schijf bewaren of afbeeldings- en videobestanden verzenden met behulp van Multimedia Studio.
- Charge: Laden via de USB-kabel.
- Removable Disk + Charge: De wijze van verbinding die de gebruiker toelaat om de speler te laden terwijl het gebruikt wordt als een verwijderbare schijf.

Opmerking

- In sommige PC's, kunt u de speler niet aansluiten op de [Removable Disk + Charge]-modus. In dit geval, sluit de speler aan op [Removable Disk]-modus.

NL

Default Set

- Gebruik de SELECT-knop om de standaardinstellingen ‘Yes’ of ‘No’ te selecteren.
- Als u [Yes] selecteert, wordt een pop-upscherm vertonen.
  Als u [OK] selecteert, zullen alle geselecteerde instellingen worden teruggezet naar de standaardinstellingen.

Volume = 40
Repeat = OFF
Sound Effects Settings = OFF
Backlight = 3 Seconden

Begininstellingen

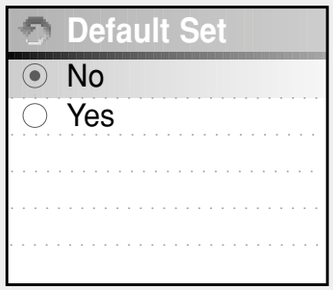

About

- Selecteer About om de totale capaciteit, beschikbare capaciteit en de ingebouwde programmatuurversie te controleren.

Tabel MENU

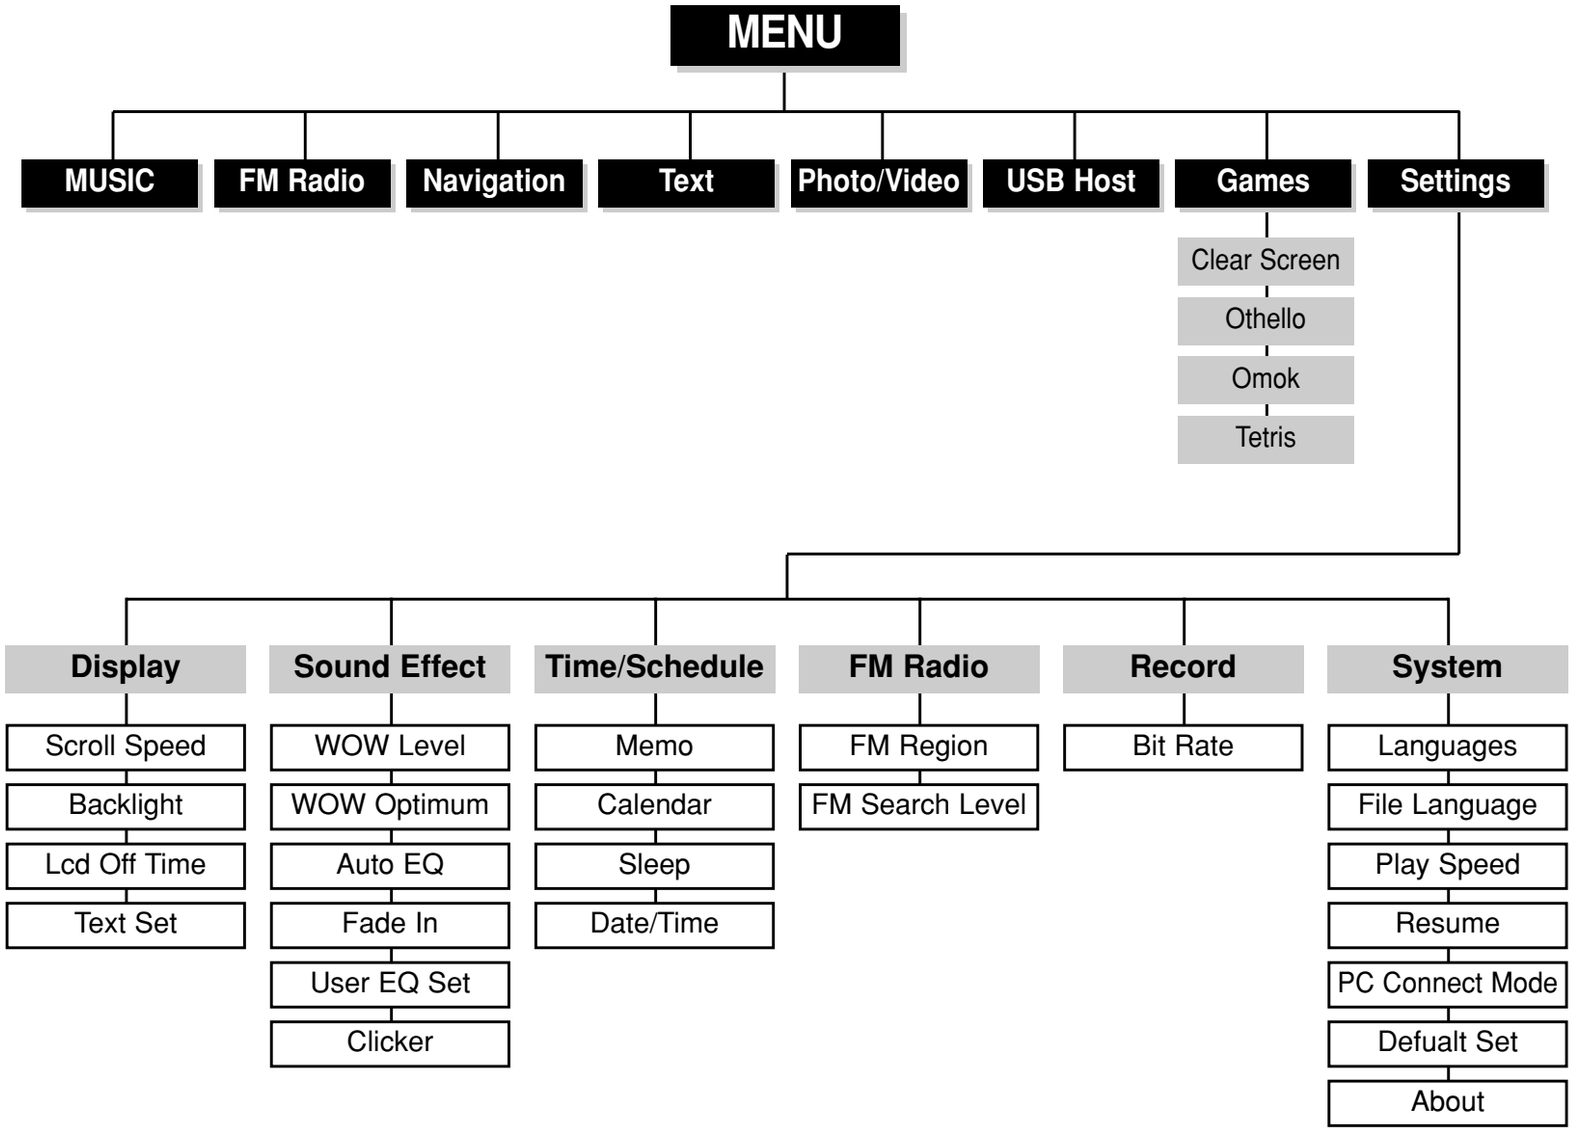

- Gebruik de SELECT-knop om te navigeren en te selecteren.

Problemen oplossen

Het "System Fail"-bericht verschijnt

● Sluit de speler aan op uw PC, start Media Studio, en selecteer dan [Device] → [Format].

“File Search” werkt niet behoorlijk in de Navigatie

● Sluit de speler aan op uw PC, start Media Studio, en selecteer dan [Device] → [Reconstruct Library].

De speler werkt niet. Er is niets te zien op het display.

● Stel de speler opnieuw in door te drukken op de Opening RESET met een puntig voorwerp zoals een veiligheidsklem.
● Sluit de oplader aan.
● Controleer of de Hold-schakelaar in de ‘uit’-stand staat.

Er is geen geluid ook al druk ik op de afspeelknop in de muziekmodus.

● Controleer of de speler MP3- of WMA-bestanden bevat.
● De bestanden in niet-afspeelbaar formaat kunnen niet worden afgespeeld. Wis dergelijke bestanden op uw PC alvorens de speler te gebruiken

---

Ik kan geen bestanden downloaden.

● Controleer de laadstatus van de batterij van de speler.
● Controleer of het stuurprogramma correct is geïnstalleerd op uw pc.

De achtergrondverlichting werkt niet.

● De instellingen voor de achtergrondverlichting (Backlight).
● De achtergrondverlichting wordt automatisch uitgeschakeld om een langere afspeeltijd te garanderen als de batterij bijna leeg is.

Ik kan de speler niet behoorlijk aansluiten op de PC.

- Controleer de USB-verbinding tussen de speler en uw PC.
- Controleer de verbindingsmodus van de PC van de speler. Als het ingesteld is op [Charge] kan de speler niet aangesloten worden op de PC.

De knoppen op de speler werken niet.

- Controleer of de Hold-schakelaar in de 'uit'-stand staat.
- Controleer of de USB-kabel is aangesloten.
  Wanneer de USB-kabel aangesloten is, reageren de knoppen niet.
- Stel de speler opnieuw in door te drukken op de Opening RESET met een puntig voorwerp zoals een veiligheidsklem.

De weergave van de afspeeltijd tijdens het afspelen lijkt onjuist.

- Controleer of u een VBR (Variable Bit Rate) bestand aan het afspelen bent.
  VBR-bestanden worden slechts gedeeltelijk ondersteund.

Het LCD-venster is te donker.

- Controleer de uittijd van het achtergrondlicht/LCD.

Tijdens het afspelen worden onbekende tekens weergegeven op het display.

- Niet-ondersteunde talen worden aangegeven met een vraagteken (?).

"Null" verschijnt op het terugspeelscherm in plaats van de titel van het geselecteerde muziekbestand.

- Er is geen ID3-taginformatie beschikbaar voor het muziekbestand. Bewerk de titel, artiest en albuminformatie van het nummer.

Het duurt lang als ik nummers zoek op titel, artiest of album.

- Als er te veel muziekbestanden op uw speler staan, duurt het langer om deze in te lezen.

Specificaties

Model	YH-J50
Capaciteit intern geheugen	YH-J50 GB/GW(6GB) / YH-J50 KB/KW(8GB)
Capaciteit ingebouwde oplaadbare batterij	650mAh
Voltage	3.7V (Li-Ion oplaadbare batterij)
Speeltijd	Muziek: Tot 18 uur, Video: Tot 3 uur (volgens bedrijfmetingen)
Dimensions/Weight	51.5 X 89.2 X 14.8mm/80.4g
Behuizing	kunststof
Signaal/ruisverhouding	90dB with 20KHz LPF (gebaseerd op 1 KHz O dB)
Uitgangsvermogen oortelefoonaansluiting	20mW(Frankrijk 5mW/CH)(16Ω)
Uitvoerzenderbereik	22Hz~20KHz
Temperatuurbereik bediening	-5~ +35°C (23~95°F)
FM-frequentie	87.50 ~ 108.0MHz
Signaal-ruisverhouding FM	45dB
Totale harmonische vervorming FM	1%
Gevoeligheid FM	10dB
Ondersteunde bestandsin delingen	AUDIO : MPEG1/2/2.5 Layer3(8Kbps~320Kbps, 8KHz~48KHz), WMA, Audio ASF (48Kbps~192Kbps, 8KHz~48KHz), Ogg (Q0~Q10) IMAGE : BMP, JPG VIDEO : SVI
Ondersteund Aantal Bestanden.	Normale folder: Max. 1024, Opslagfolder: Max. 999

Op dit apparaat en de gebruiksaanwijzing rusten intellectuele eigendomsrechten en auteursrechten van derden. Het gebruiksrecht van de gelicentieerde inhoud is beperkt tot niet-commercieel gebruik door eindgebruikers. Commercieel gebruik hiervan is niet toegestaan. Het gebruiksrecht beperkt zich tot dit apparaat en strekt zich niet uit tot andere niet-gelicentieerde onderdelen of processen die voldoen aan ISO/IEC 11172-3 or ISO/IEC 13818-3 en die in combinatie met dit product gebruikt of verkocht zijn. De licentie beperkt zich tot het gebruik van dit product voor het encoderen en/of decoderen van geluidsbestanden die voldoen aan ISO/IEC 11172-3 of ISO/IEC 13818-3. Deze licentie houdt geen overdracht van rechten in voor producteigenschappen of -functies die niet voldoen aan ISO/IEC 11172-3 of ISO/IEC 13818-3.

Wanneer u suggesties of vragen heeft met betrekking tot Samsung producten, gelieve contact op te nemen met de consumenten dienst van Samsung

Samsung Electronics Benelux BV
0900 20 200 88 (0.10/Min)
www.samsung.com/nl

Specificaties

Dit merkteken op het product of het bijbehorende informatiemateriaal duidt erop dat het niet met ander huishoudelijk afval verwijderd moet worden aan het einde van zijn gebruiksduur. Om mogelijke schade aan het milieu of de menselijke gezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen, moet u dit product van andere soorten afval scheiden en op een verantwoorde manier recyclen, zodat het duurzame hergebruik van materiaalbronnen wordt bevorderd. Huishoudelijke gebruikers moeten contact opnemen met de winkel waar ze dit product hebben gekocht of met de gemeente waar ze wonen om te vernemen waar en hoe ze dit product milieuvriendelijk kunnen laten recyclen. Zakelijke gebruikers moeten contact opnemen met hun leverancier en de algemene voorwaarden van de koopovereenkomsten nalezen. Dit product moet niet worden gemengd met ander bedrijfsafval voor verwijdering.

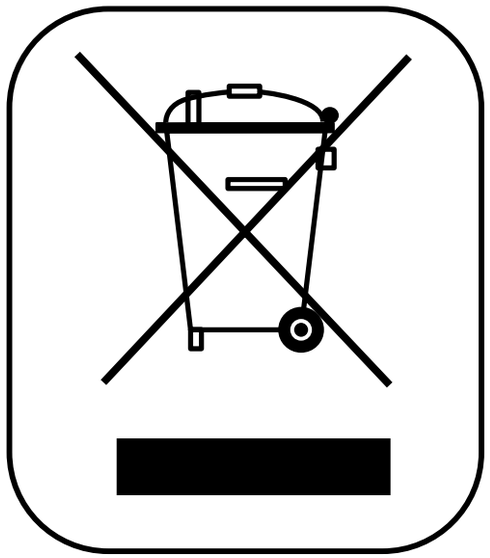

SAMSUNG